

Přepínatelný eliminátor serva výfuku

Doplňkový manuál




BMW S1000RR ABS TC 2019– (ESE-SW-BM1)

Upevněte motocykl na stojan.



Najděte servomotor výfuku.

(U pravé stupačky)

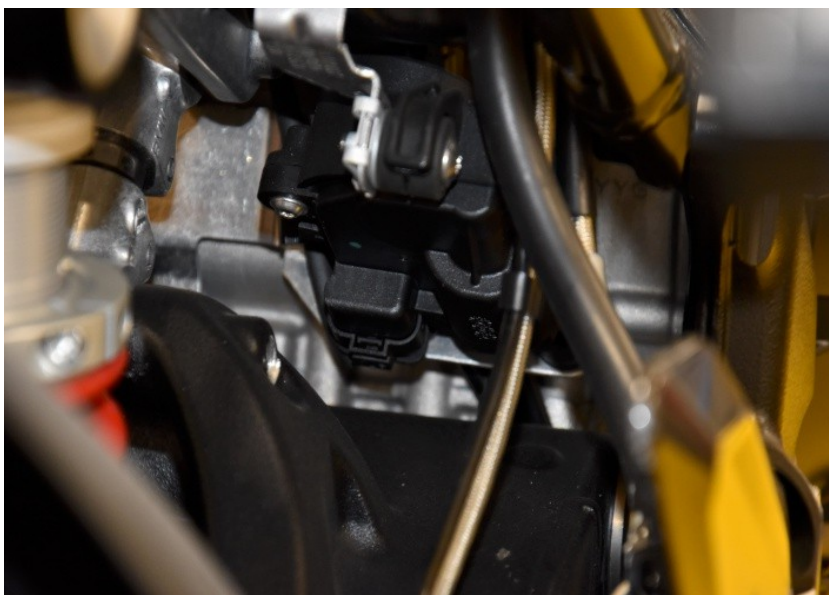

Odpojte konektory servomotoru výfuku.

(Černé, čtyřpólové konektory)



Přepínatelný eliminátor serva výfuku

Doplňkový manuál



BMW S1000RR ABS TC 2019- (ESE-SW-BM1)

Zapojte konektory ESE-SW do řady s konektory servomotoru výfuku.



Namontujte spínač na řídítka.



Typické umístění modulu Switchable Exhaust Servo Eliminator.

Jednotku řádně zajistěte.

