

Jet Gun Pro

PORTABLE OUTDOOR CLEANER

Uživatelský návod

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Postupujte v souladu s nimi. Tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití nebo pro budoucí majitele.

VAROVÁNÍ

Bezpečné používání

VAROVÁNÍ - Přístroj není určen pro použití dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí mohou přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou pod řádným dohledem, byly poučeny o bezpečném používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a rozumí z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály. Přístroj používejte pouze pro jeho správné použití. Při práci se zařízením berte v úvahu místní podmínky a dávejte pozor na třetí osoby, zejména na děti. Před použitím přístroje se ujistěte, že součásti nejsou poškozené, a pokud ano, okamžitě je vyměňte. Pokud je některá součástka poškozená, zařízení nepoužívejte. Hadice, šroubení a spojky jsou důležité pro bezpečnost zařízení. Používejte pouze hadice, šroubení a spojky doporučené výrobcem.

V nebezpečných zónách (např. čerpací stanice) dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. Zařízení nikdy nepoužívejte ve výbušných prostorech. Nestříkejte žádné předměty, které obsahují škodlivé látky. Nebezpečí poranění. Nesměřujte proud spreje do očí.

UPOZORNĚNÍ - Spotřebič nepoužívejte, pokud předtím spadl, je viditelně poškozený nebo pokud z něj teče. Přístroj používejte nebo skladujte pouze v souladu s popisem nebo obrázkem. Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. Aby byla zaručena stabilita, umístěte přístroj na pevný, rovný povrch a ujistěte se, že je stabilní.

POZOR - Aby nedošlo k poškození přístroje, nenaplňujte jej žádnými čisticími prostředky ani jinými doplňky. Zásobník na vodu nikdy neplňte rozpouštědly, kapalinami obsahujícími rozpouštědla nebo neředěnými kyselinami (např. čisticími prostředky, benzínem, ředidly a acetonem). Přístroj zapínejte pouze tehdy, když je v zásobníku na vodu voda, aby nedošlo k poškození přístroje v důsledku chodu na sucho. Nepoužívejte zařízení při teplotách nižších než 0 °C.

Nabíječka

VAROVÁNÍ - Nikdy se nedotýkejte hlavní zástrčky a zásuvky mokřima rukama. Nebezpečí výbuchu. Nenabíjejte žádné nenabíjecí baterie. Nenabíjejte akumulátor v prostředí s nebezpečím výbuchu. Do nabíjecí zásuvky spotřebiče nikdy nevkládáte vodivé předměty, např. šroubováky apod. Spotřebič nabíjejte pouze pomocí přiložené originální nabíječky. Napájecí kabel chraňte před teplem, ostrými hranami, olejem a pohyblivými částmi. Nabíječku neotvírejte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Poškozenou nabíječku spolu s nabíjecím kabelem ihned vyměňte za originální díl. Spotřebič obsahuje elektrické součásti - nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou.

UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte akumulátor, pokud je znečištěný nebo mokrý. Udržujte větrací štěrby nabíječky bez překážek. Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky pomocí napájecího kabelu. Nepřenášejte/přenášejte zařízení pomocí napájecího kabelu.

POZOR - nabíječku používejte a skladujte pouze v suchých prostorech.

Baterie

UPOZORNĚNÍ - Následující text představuje typický, nikoliv však vyčerpávající seznam rad poskytovaných výrobcem koncovému uživateli.

- Nerozebírejte, neotvírejte ani sekundární baterie.
- Nevystavujte baterie působení tepla nebo ohně. Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.
- Nezkratujte baterii. Neskladujte baterie náhodně v krabici nebo zásuvce, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
- Nevýjímejte baterii z původního obalu, dokud ji nebudete potřebovat k použití.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.

- V případě úniku se vyvarujte kontaktu s kůží nebo očima, jinak postižené místo okamžitě omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku než tu, která je výslovně uvedena.
- Dodržujte značky plus (+) a minus (-) na baterii a zařízení a dbejte na správné používání.
- Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití se zařízením.
- V zařízení nemíchejte články různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
- Baterii by neměly používat děti.
- V případě požití baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- V případě potřeby otřete póly baterie čistým suchým hadříkem.
- Sekundární baterie je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení.
- Pokud baterii nepoužíváte, nenechávejte ji nabíjet déle, než je nutné.
- Po delší době skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
- Uživatelskou příručku uložte pro budoucí použití.
- Akumulátor používejte pouze v aplikacích, pro které je určen.
- Pokud je to možné, vyjměte baterii ze zařízení, pokud se nepoužívá.
- Skladujte při teplotě nižší než 60 °C.
- Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Vyměňte pouze baterii YILI, použití jiné baterie může představovat riziko požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte viditelně poškozenou baterii
- Bateriový blok neupravujte ani se nepokoušejte opravovat.
- Před jakýmkoliv úpravami, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče.
- Akumulátor nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Musí být zlikvidován na autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením ze spotřebiče vyjmout.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba ze spotřebiče vyjmout a bezpečně zlikvidovat.

POZOR: toto zařízení obsahuje nevyměnitelné baterie.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ - Bezpečnostní zařízení jsou určena pro vaši vlastní ochranu. Nikdy je neupravujte.

Vypínač napájení

Vypínač napájení zabraňuje neúmyslnému spuštění zařízení.

Tlakový spínač

Pokud uvolníte páčku na spouštěcí pistol, tlakový spínač vypne čerpadlo a nízkotlaký proud se zastaví. Po stisknutí páčky se čerpadlo opět zapne.

Symbols on the device



Nepřipojujte
zařízení přímo k
veřejné síti pitné
vody..



Protože baterie obsahují
lithium, je třeba je
likvidovat správně a NE
společně s domácím
odpadem..




Akumulátor nabíjejte
pouze pomocí
přiložené originální
nabíječky..

URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení používejte pouze v soukromých domácnostech. Toto zařízení je určeno k čištění strojů, náradí, fasád, teras, zahradních strojů, domácích zvířat atd. pomocí nízkotlakého proudu vody bez dalších čisticích prostředků.

POPIS ZAŘÍZENÍ

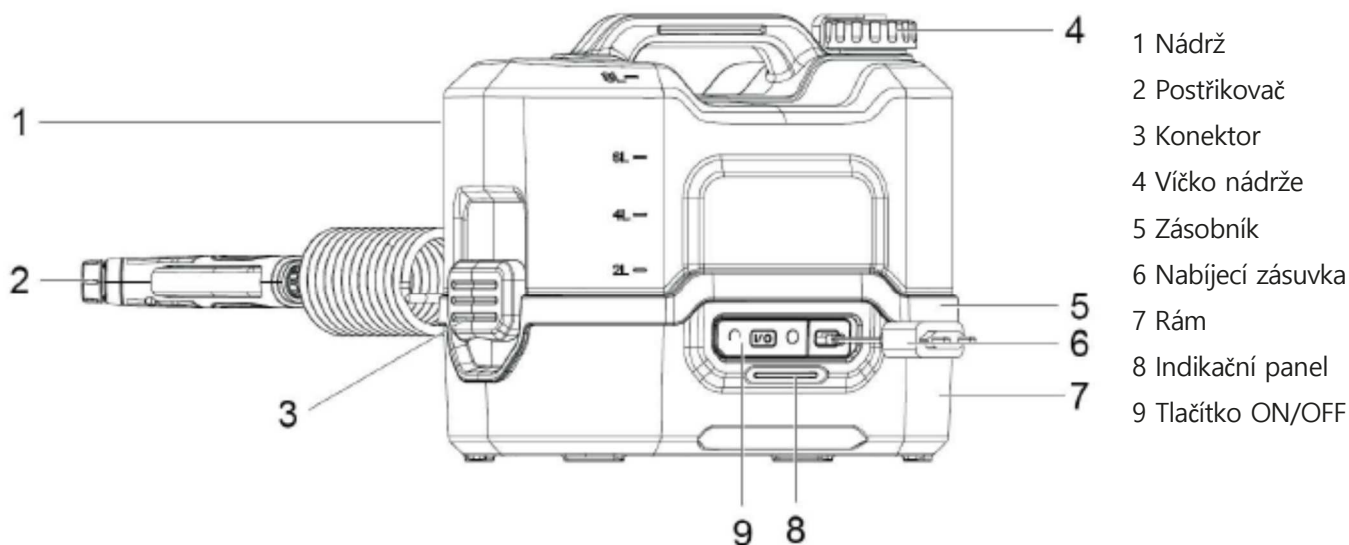

TECHNICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	12 V
Výkon	60 W
Jmenovitý tlak	5-7 bar
Maximální vstupní tlak:	0.7MPa
Objem nádrže	8 L
Třída ochrany	II
Hmotnost	2.1 Kg
Doba nabíjení	1.5H
Doba provozu s plně nabitou baterií	20-40min
Okolní teplota	≥0°C
Nabíječka	5V 3A
Nabíjecí napětí	100-240Vac
Výstupní napětí	12 V
Výstupní proud	0.5A
Frekvence	50-60 Hz
Délka hadice	1 M



ZAČÍNÁME

1. Umístěte zařízení na rovný a rovný povrch.

Nabíjení baterie

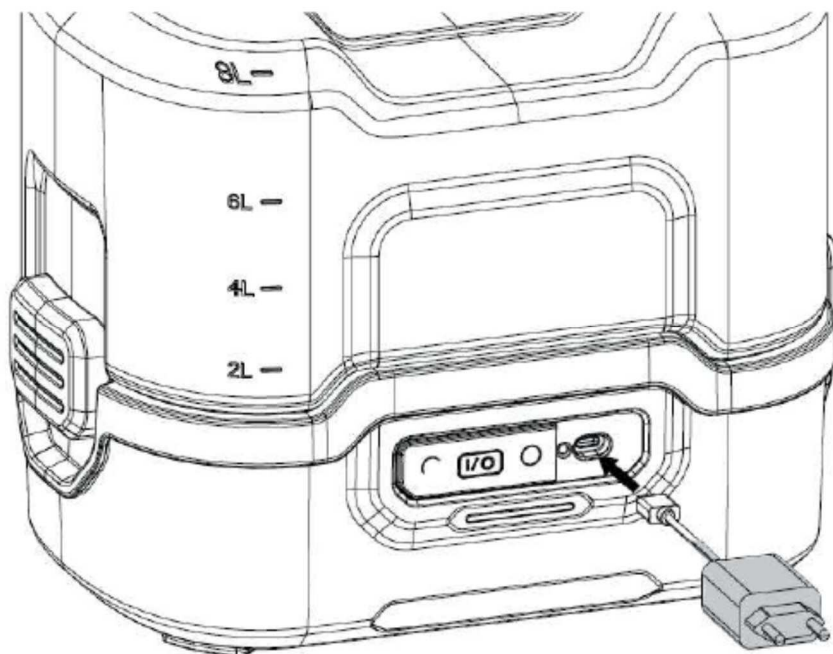

1. Nabijte baterii.

Poznámka: Během nabíjení bliká indikátor nabíjení. Po nabití baterie se rozsvítí zeleně.


2. Naplňte nádržku čistou vodou

POZOR


Nečistoty mohou poškodit tlakové čerpadlo a příslušenství.

Nenaplňujte zásobník na vodu žádnými čistícími prostředky, pesticidy nebo jinými přísadami.

Zařízení neponořujte do vody.

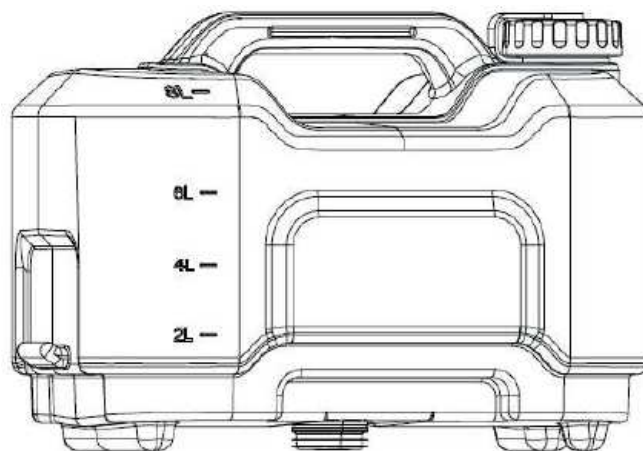


2. Zvednutím rukojeti otevřete přístroj a ytáhněte postřikovací trysku.

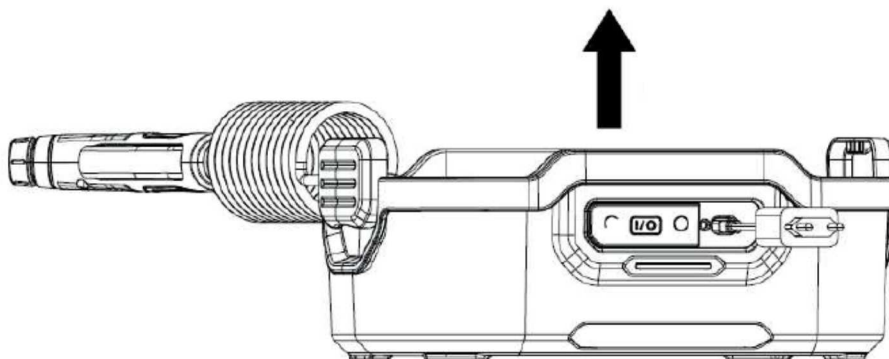

POZOR**POUŽÍVÁNÍ**

provoz zařízení na sucho poškodí čerpadlo. Pokud se po 1 minutě v zařízení nevytvoří tlak, vypněte zařízení a postupujte podle pokynů v kapitole "Řešení problémů".

1. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte zařízení.

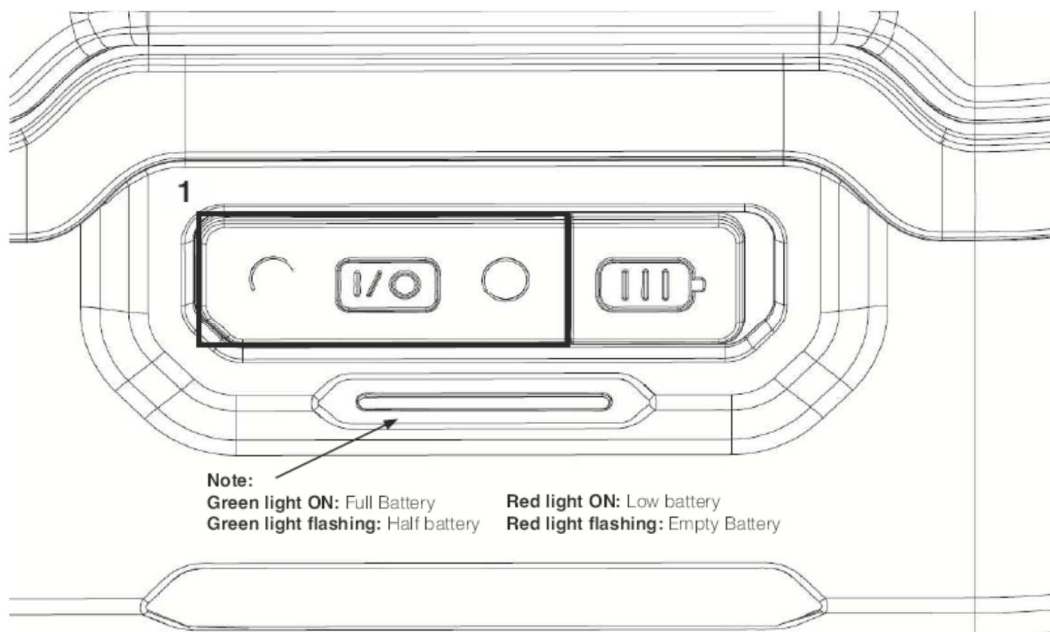**Poznámky:**

Zelená kontrolka svítí: Baterie nabitá
Zelená kontrolka bliká: 50% nabití

Červená kontrolka svítí: Nízký stav baterie
Červená kontrolka bliká: Vybitá baterie

1. Stiskněte páčku spouštěcí pistole.
2. Páku spouštěcí pistole uvolněte, aby se proud vody zastavil.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj zastavíte.


Přerušení činnosti - Uvolněte páčku spouštěcí pistole.**Ukončení používání**

1. Vypněte přístroj.

2. Sundejte nádobku

3. Zapněte přístroj.

4. Zmáčkněte spoušť
 dokud z trysky nepřestane vytékat voda.

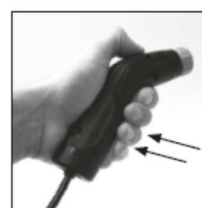

SKLADOVÁNÍ

Při skladování dbejte na hmotnost zařízení. Spotřebič umístěte na rovný povrch. Skladujte jej na bezpečném místě; udržujte jej mimo dosah dětí. Výrobek skladujte v interiéru, aby se voda v přístroji nerozšířila za mrazu a aby byl přístroj chráněn před mrazem. Teplota skladování: mezi 10 °C a 30 °C. Výrobek skladujte v původním obalu nebo jej zakryjte vhodnou látkou, aby byl chráněn před prachem.

PÉČE A ÚDRŽBA

POZOR - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před prováděním jakýchkoli prací na přístroji vypněte přístroj a odpojte nabíječku od přístroje.

VENTIL A FILTR

Pravidelně čistěte otvárač ventilů a jemný filtr. Nepoškozujte je.



1. Vyjměte otvárač ventilů a jemný filtr.



2. Vyčistěte otvárač ventilů a jemný filtr pod tekoucí vodou.



3. Znovu nasadte jemný filtr a otvárač ventilu a dbejte na to, aby zapadl do drážky.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ

Turn off the device and unplug the charger from the device before performing any maintenance work. Repair work and work on the electrical components may be performed by the authorized customer service only. You can remedy yourself for minor malfunctions, using the following overview. When in doubt, please consult the authorized customer service.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení neběží	Vybitá baterie Slabá baterie	1. Nabijte baterii a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka.. 2. Zapněte zařízení a ujistěte se, že se spustí..
Kolísající tlak	Ventily jsou znečištěné, opotřebované nebo zaseknuté Požadovaný tlak není možné dosáhnout.	1. Zkontrolujte, zda jsou hadice a spoje vzduchotěsné.. 2. Vyčistěte otvárač ventilů a jemný filtr. 3. Ujistěte se, že je otvárač ventilů zasunutý kolíkem směrem nahoru.
Pulzování zařízení	Vzduch v přívodní hadici Nedostatečný přívod vody z vodovodní sítě Částečně zablokovaná tryska Zablokovaný vodní filtr Překroucená hadice	1. Nechte stroj běžet s otevřenou spouští, dokud se neobnoví běžný pracovní tlak 2. Vyčistěte trysku a odstraňte nečistoty 3. Ujistěte se, že v zásobníku je dostatek vody 4. Zkontrolujte, zda přívod vody odpovídá požadovaným specifikacím..
Z trysky nevytéká voda	Žádný přívod vody Zablokovaný vodní filtr Zablokovaná tryska	1. Vyčistěte filtr 2. Vyčistěte trysku

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, abyste měli jistotu, že spotřebič bude fungovat bez závad a bezpečně..

ZÁRUKA

V případě poruch zařízení v záruční době způsobených vadou materiálu nebo výrobní vadou se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný zákaznický servis a předložte jim doklad o koupi.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné, recyklovatelné materiály a často i součásti, jako jsou baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při nesprávné manipulaci nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto součásti jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše není dovoleno vyhazovat společně s domovním odpadem.