

KOFFERTRÄGER EXTREME

Case carrier Extreme | Portamaletas Extreme | Porte-bagages Extreme | Supporto per valigie Extreme

Art.-Nr: 30167-001

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Schraube
Screw



Achtung
Attention



Schraubensicherung
Thread locking fluid



Vergrößerung
Magnification



M
Nm
Drehmoment
Torque




Montagepaste
Grease

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	MENGE / AMOUNT
1	Kofferträger links / Carrier left	1
2	Kofferträger rechts / Carrier right	1
3	Verbindungsstrebe / Compound strut	1
4	Linsenkopfschraube M8x20 / Screw M8x20	2
5	Mutter M8 / self lock Nut M8	2
6	Unterlegscheibe M8 / Washer M8	2
7	Klemmstück Fußraste / Spacer Footrest	2



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.



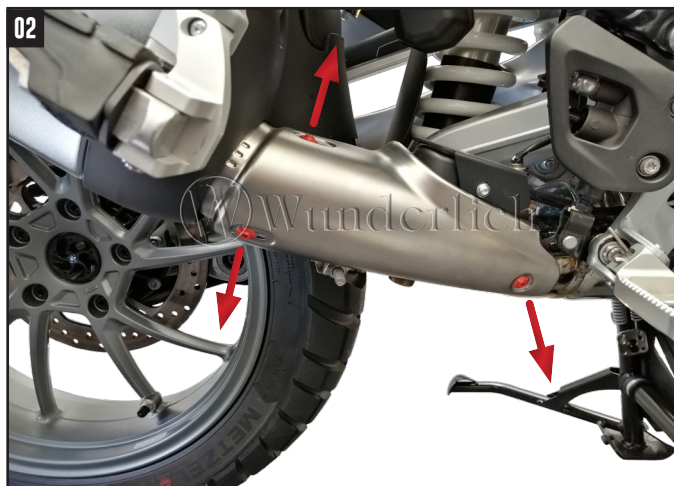

Mutter lösen und den Auspuff nach hinten abnehmen.
loosen the nut and remove the exhaust to the rear.

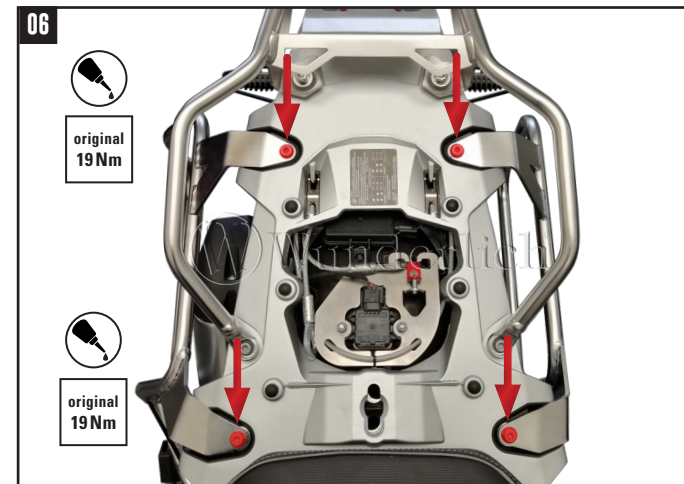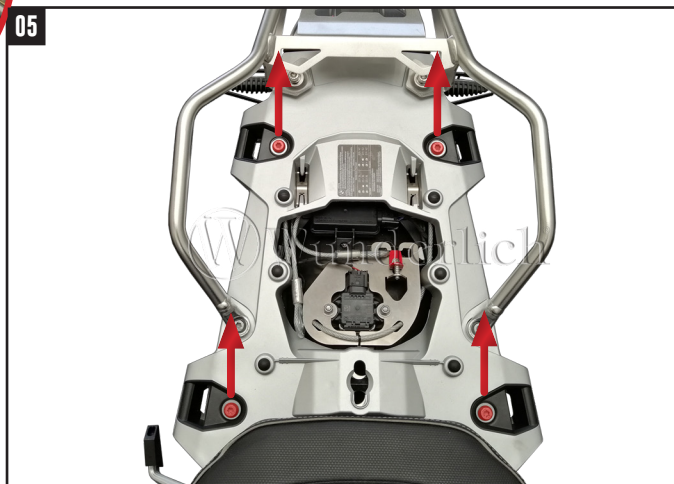

Schritt auf linker Seite wiederholen.
repeat step on the left side.

Original Schrauben verwenden.
Use the original screws.



**Verriegelung des Koffers/Topcases am Träger und Verschraubung von Träger am Fahrzeug vor Fahrtantritt stets prüfen.
Verschlüsse der Deckel müssen verriegelt sein. Zuladung pro Koffer max. 10 kg (Topcase 5kg).
Empfohlenes Tempolimit mit Zuladung 130 km/h.
Ungleichmäßiges oder unsachgemäßes Beladen kann das Fahrverhalten negativ beeinflussen.**

*Check before each journey that case/top case is securely attached to the carrier on the vehicle.
Locks must be closed. Load capacity per case: max. 10 kg (top case max. 5 kg).
Recommended speed limit with load: 130 km/h (80 mph).
Uneven or improper loading can affect the driving behaviour in a negative way.*

