


VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Reinforcement bar | Barra de refuerzo | Arceau de renfort | Barra di rinforzo

Art.-Nr: **41873-300**

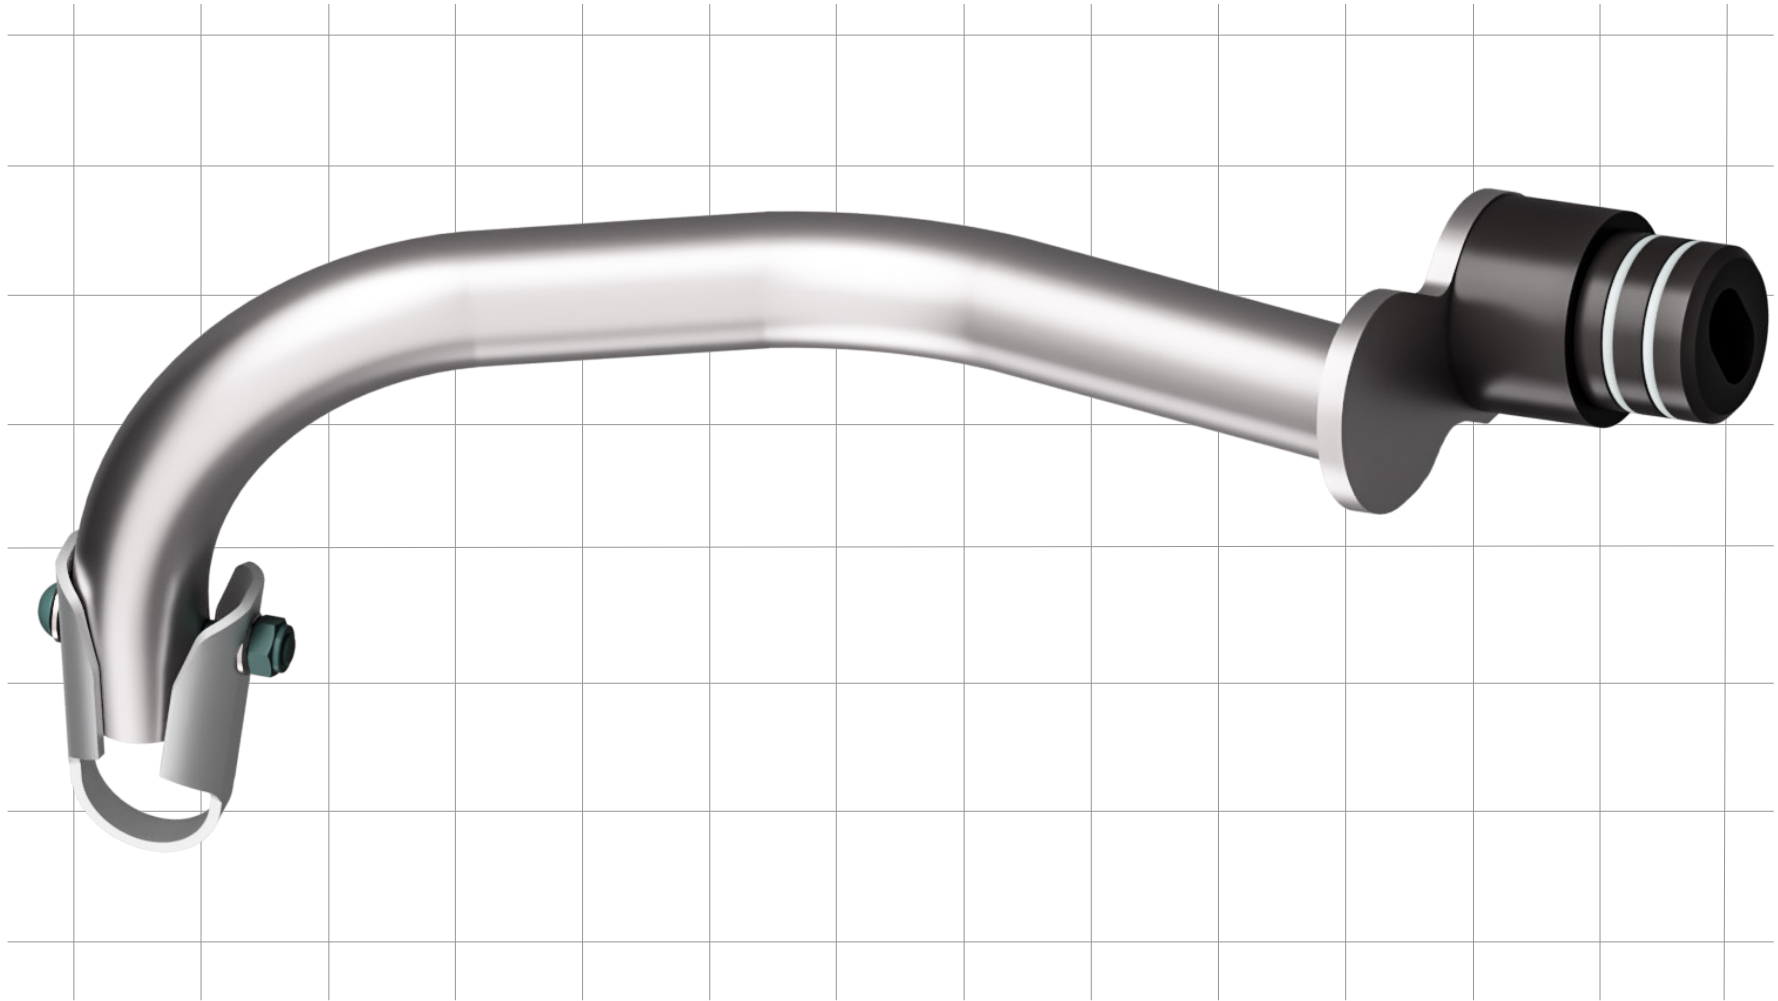



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Sechskantmutter / hexagon nut M8	985A2	10511	2
2	Einlegeblech / inlay sheet			2
3	O-Ring / O-ring			4
4	Rohradapter / tube adapter			2
5	Verstärkungsbügel / Reinforcement bar rechts-links			2
6	U-Scheibe / washer M8	9021A2	7093	2
7	Linsenkopfschraube / pan head screw M8 x 50	7380A2	7380A2	2
8	Sechskantmutter / hexagon nut M6	985A2	10511	2
9	U-Scheibe / washer M6	125A2	7089	4
10	Linsenkopfschraube / pan head screw M6 x 40	7380A2	7380A2	2
11	Lamellenstopfen / lamellar plug			2
12	Rohrschelle / pipe clamp			2
13	Lackschutzfolie / protection film			20cm

LEGENDE / KEY



Anbau Tipp
Fitting tip



Achtung
Attention



Vergrößerung
Magnification



Montagepaste
Fitting lubricant



Schraube
Screw




Schraubensicherung
Thread locking fluid



M10x14
Nm Drehmoment
Torque

01

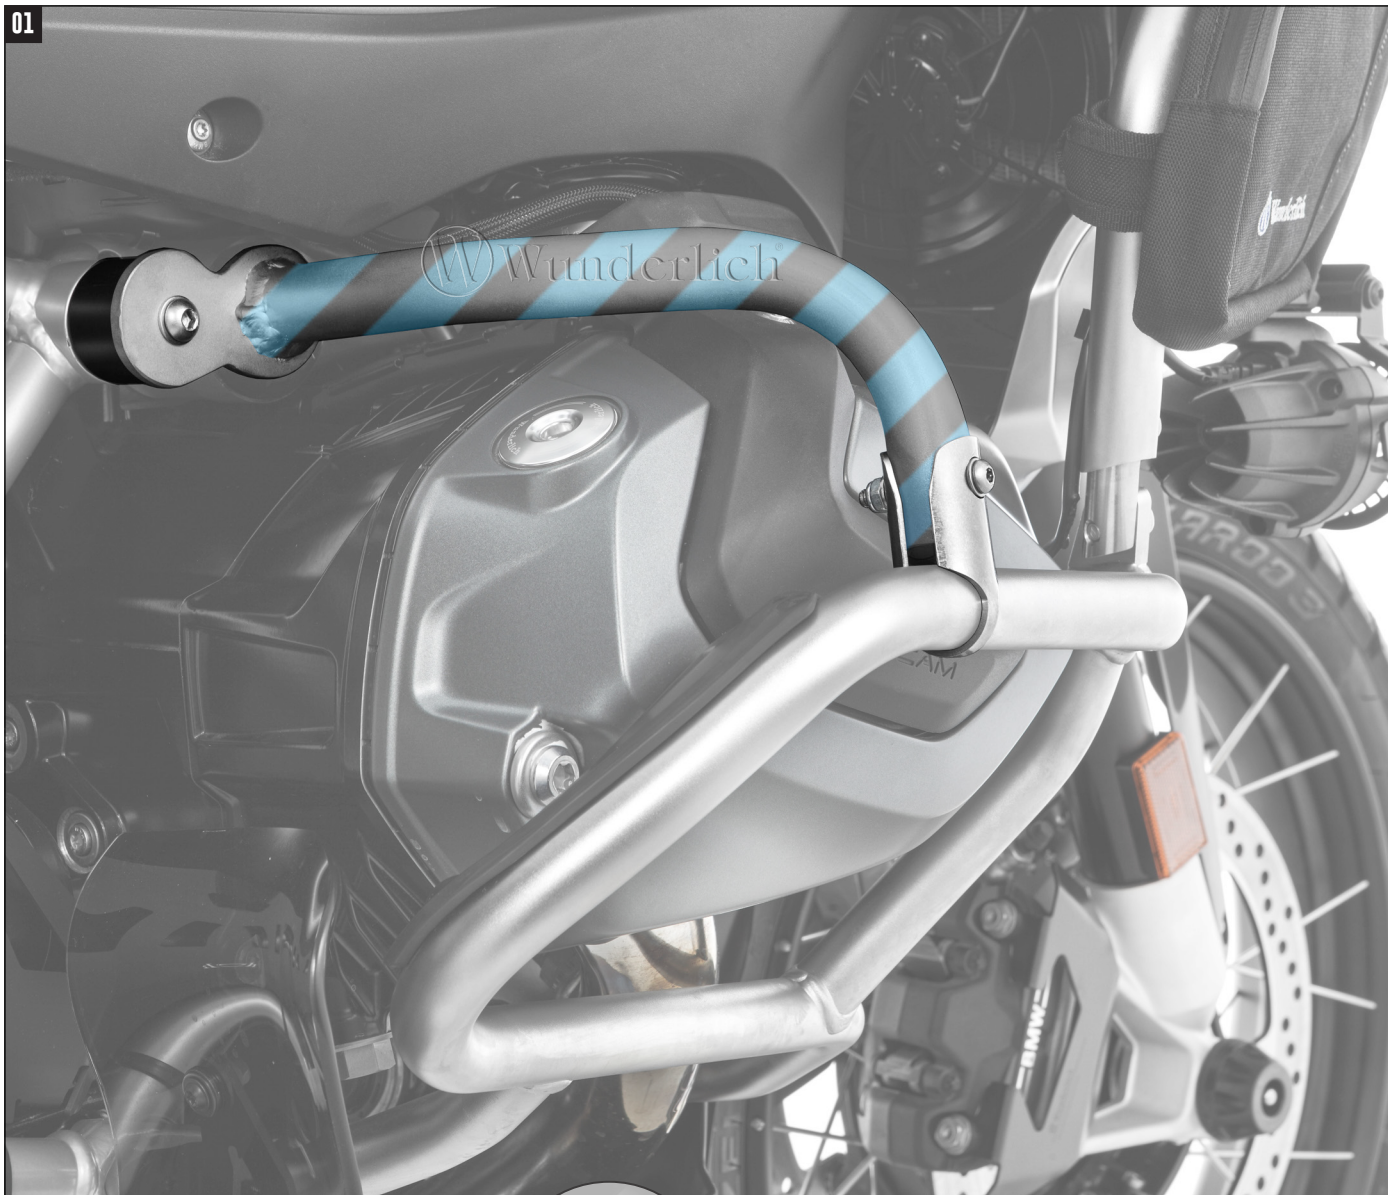

**DEN VORMONTIERTEN ROHRADAPTER IN DIE ÖFFNUNG DES FAHRZEUGRAHMENS EINDRÜCKEN.
MIT KUNSTSTOFFHAMMER VORSICHTIG EINSCHLAGEN.**

*Press the pre-assembled stepped sleeve into the opening of the frame.
Use a plastic hammer to wrap carefully.*



MARKIERTE FLÄCHE MIT LACKSCHÜTZFOLIE BEKLEBEN (ENTFETTEN!)

Cover marked area with paint protection film (degrease!)