




Přečtěte si před instalací.

Před montáží spodní ochranné desky Yakk exp odstraňte původní kryt motoru. Po namontování všech dílů na vozidlo je nutné všechny šrouby definitivně utáhnout.

Kompletní ochranná

BMW F 450 GS

ID:3140T22

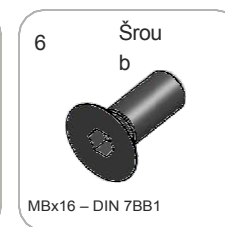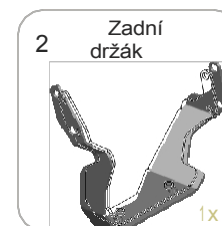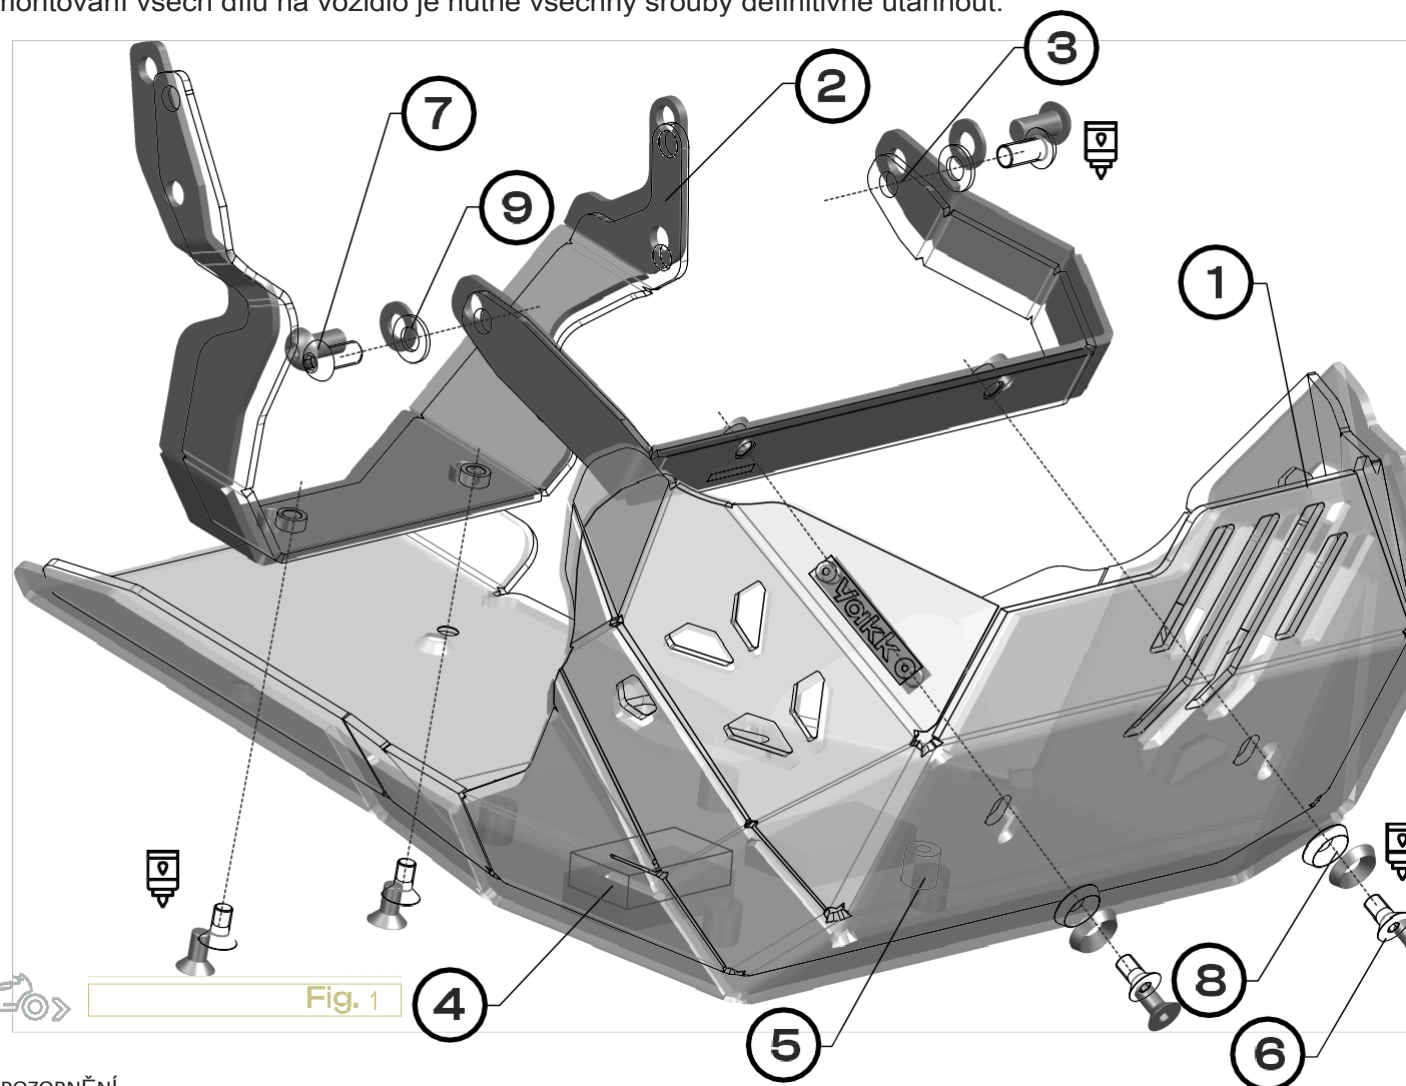

UPOZORNĚNÍ

Ochranná deska je určena pro náročné terénní použití a poskytuje vyšší ochranu než originální vybavení. Jízda v náročném terénu, zejména při překonávání extrémních překážek, vyžaduje odpovídající dovednosti, zkušenosti a správné posouzení schopností motocyklu a jeho ochranných komponentů. Vezměte prosím na vědomí, že žádný ochranný díl nemůže zaručit úplnou ochranu motocyklu před poškozením. Nesprávné použití, nepředvídané události, mimořádně silné nárazy při kontaktu s překážkami, které mohou způsobit trvalé poškození, mohou překročit ochranné schopnosti výrobku a vést k poškození spodní desky, motoru nebo jiných součástí motocyklu.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku zatížení přesahujícího konstrukční a ochranné schopnosti výrobku.



OEM

Výrobce originálního vybavení

lubricate

Yakk EXP

yakkexp.C.om



PROZKOUMEJTE

E

MOŽNOSTI

Přečtěte si před instalací.






Po instalaci je nutné všechny šrouby definitivně utáhnout

1. Přilepte nárazníky [A] k krytu motoru [1] pomocí přiložené lepicí pásky podle rozměrů uvedených na výkresech. Obr. 1J, Obr. 2J,

!!! Před montáží do gumových manžet je třeba odstranit mastnotu.

2. Demontujte originální kryt motoru odšroubováním matic umístěných pod ním. [Obr. A [Obr. 4J

3. Nasuňte gumový chránič LIST na vyčnívající čep, aby chránil odkrytý závit. Obr. 6J

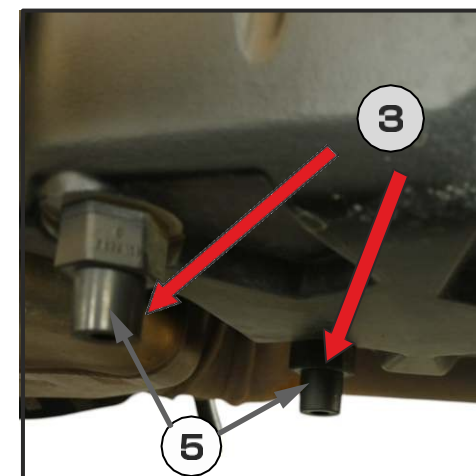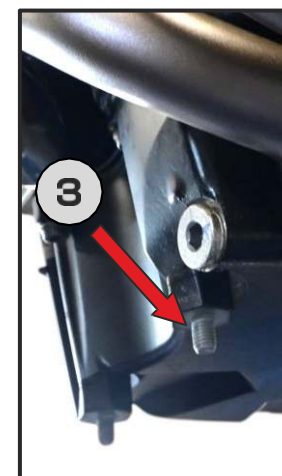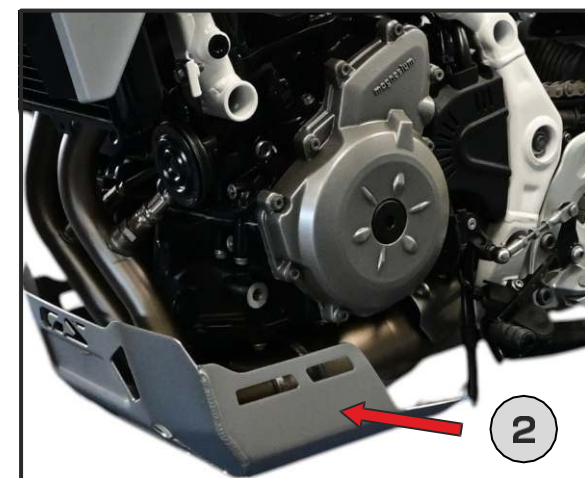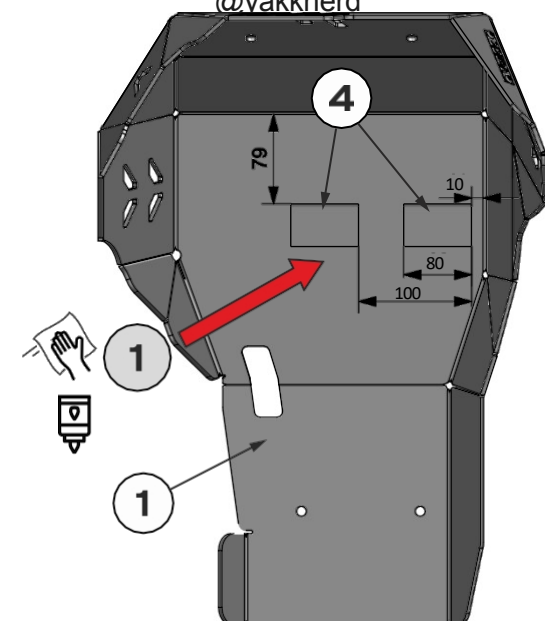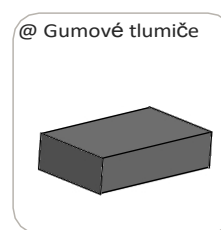

OEM Original Equipment Manufacturer

Yokk EXP

pokyny

yakkexp.com



PROZKOU
MAT

postup
ujte
podle



yakkexp

připojte se k
@yakkherd

Přečtěte si před instalací.

Po montáži je nutné všechny šrouby definitivně utáhnout




postup 9 yakkexp spoj Ayakkherd

A. Odšroubujte šrouby a demontujte přední držák podnožky.

Tento postup zopakujte na opačné straně motocyklu. Obr. 7J, obr. BJ



IS. Namontujte zadní držák [2J a znovu jej upevněte pomocí původních šroubů na obou stranách motocyklu E Obr. 7J, E Obr. OJ

Použijte středně silný pojistný prostředek na závit.

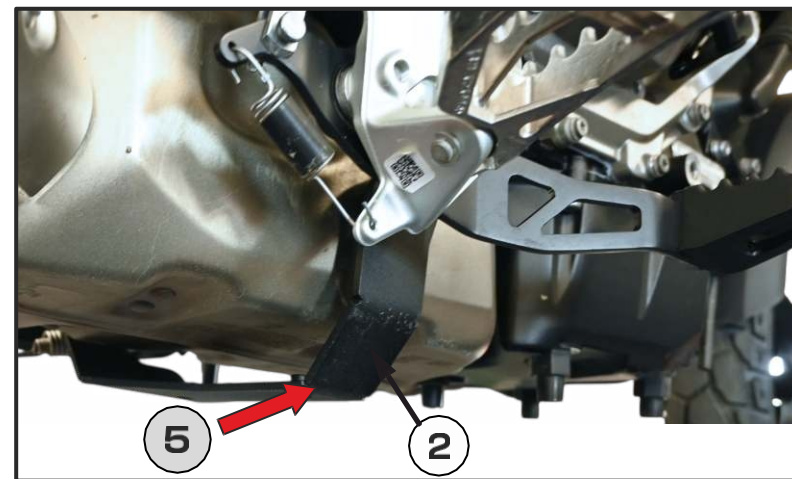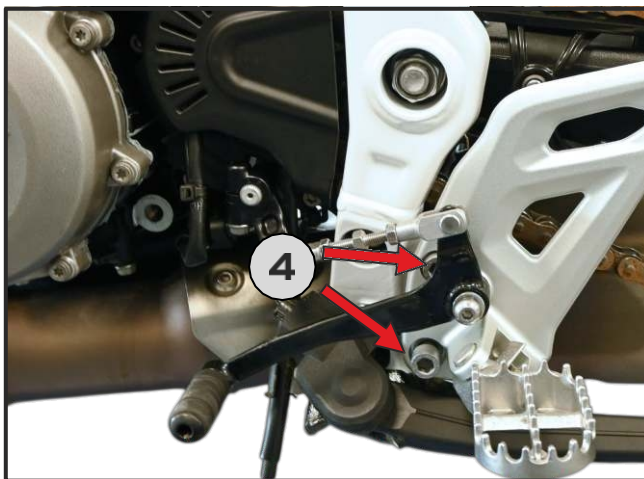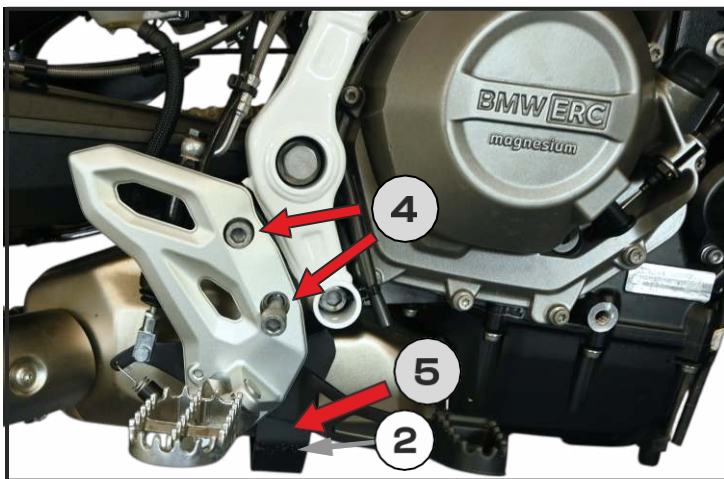

6. Namontujte a volně utáhněte přední držák [S] pomocí šroubů [W] a podložek [9] na obou stranách motocyklu. Obr. 10J, [Obr. 11]

Použijte závitový pojistný prostředek střední pevnosti.

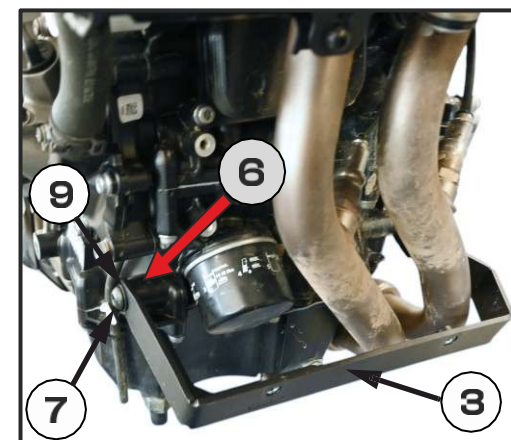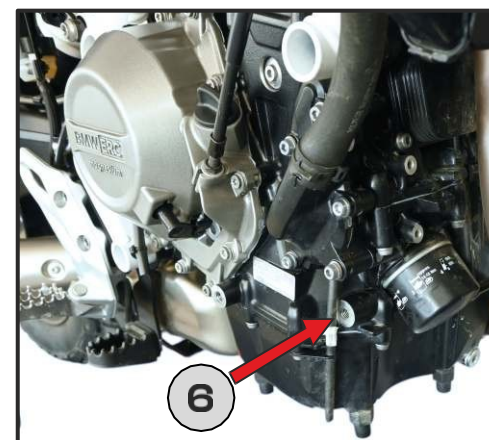

Obr. 10



Fig.



jeden peřson



použijte montážní sadu
Meclli Im-Stile

gth



tighten with torque

OEM Original Equipment Manufacturer

YakkEXP

montážní návod

yakkexp.com



PROZKOUMEJTE
MOŽNOSTI

Přečtěte si před instalací.

Po instalaci je nutné všechny šrouby definitivně utáhnout



7. Namontujte a upevněte přední část ochrany motoru [1] k přednímu držáku [3] pomocí šroubů [6] s podložkami GB]. Obr. 1J, obr. 12J

Použijte středně pevný pojistný prostředek na závity.

0. Upevněte kryt motoru [3] v zadní části k zadnímu držáku [2] pomocí šroubů [0]. Obr. J, Obr. E. Použijte středně pevný pojistný prostředek na závity.




Všechny šrouby utáhněte na předepsaný moment přes přístupové otvory.

postup
ujte


0

yakkexp

připojte se k
@yakkherd

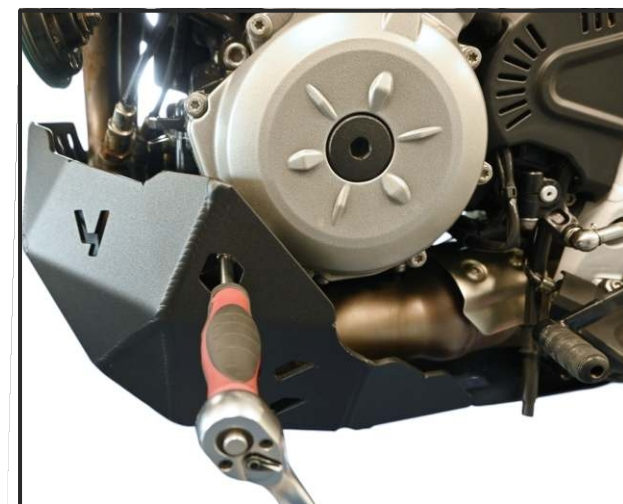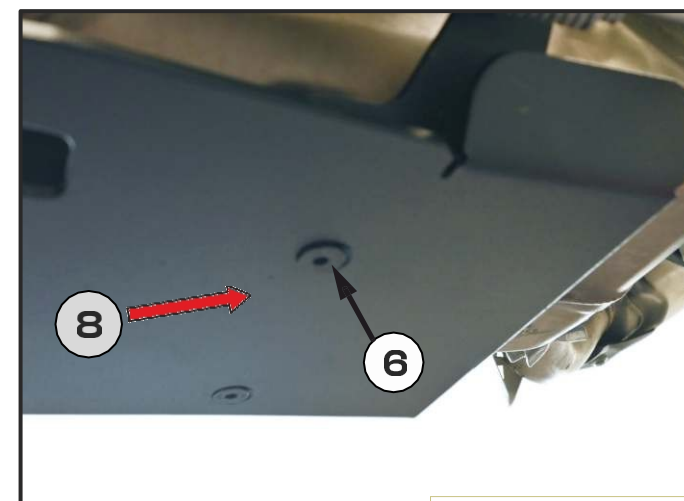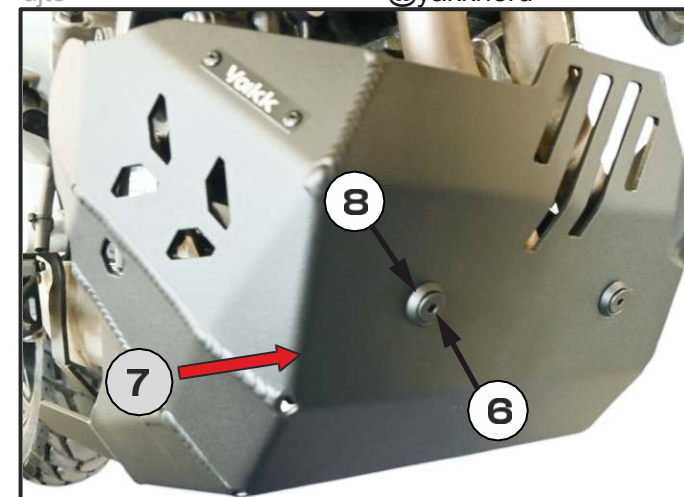

Obr. 14

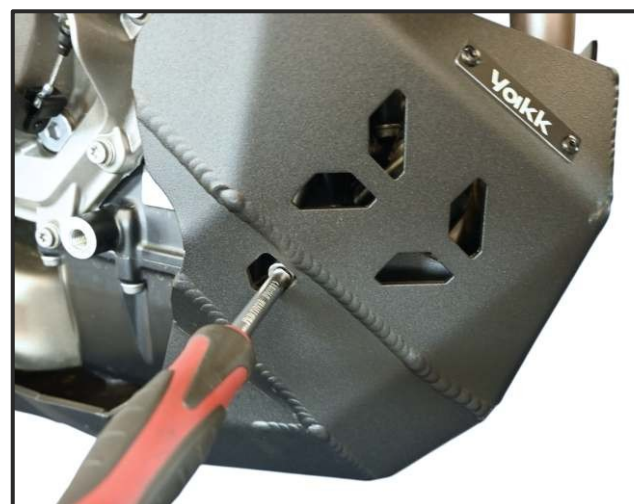

o p

Obr. US



jeden peřson



Vyberte si řék – řiglolen

gřh



řiglolen s řlongue

oEM

–.«inřřEquivřneint Hřavnř vřrobnř

Yoikk EXP

montřřnř nřvod

yakkexp.com



PROZKOU
MAT