


VERKLEIDUNGSSCHEIBE

Windshield | Parabrezza | Pare-brise | Parabrisas

Art.-Nr: 45140-001/002

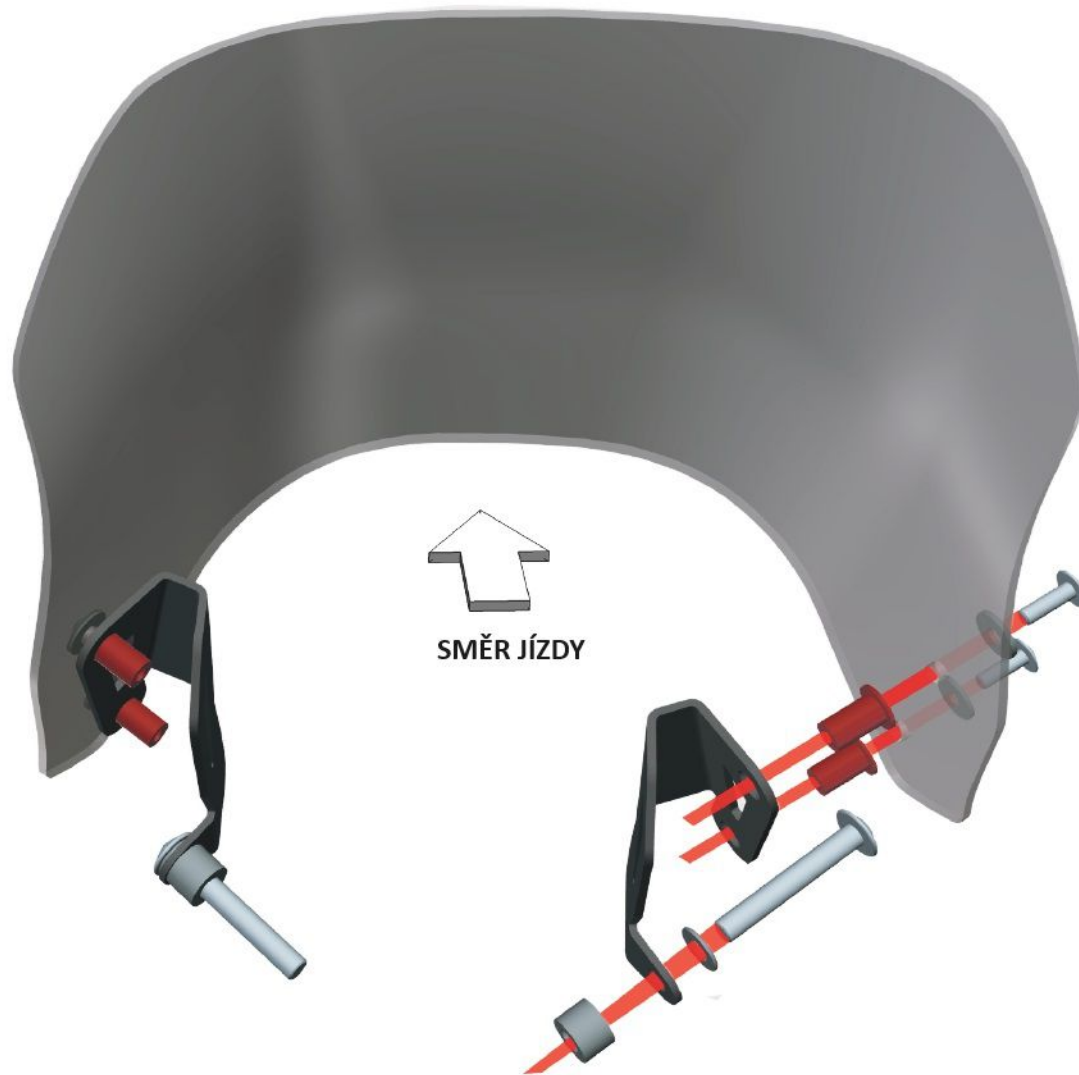

LEGENDE / KEY



Tip k montáži
Fitting tip



Upozornění
Attention



Měřitko
Magnification



Šroub
Screw




Uzamykací kapalina na šrouby
Thread locking fluid



M10x14
15 Nm
Utahovací moment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Verkleidungsscheibe - Štít	1
2	Linsenflanschschraube M5 x 20 - Šroub M5 X 20	4
3	U-Scheibe PVC M5 - Podložka PVC M5	4
4	Linsenflanschschraube M8 x 45 Šroub M8 X 45 19Nm	2
5	U-Scheibe M8 - Podložka M8	2
6	Hülse - Objímka	2
7	Halter rechts/links - Držák pravý/levý	2
8	Einsteckmutter M5 Matice M5	4
9	Gummipuffer - Gumové podložky	4

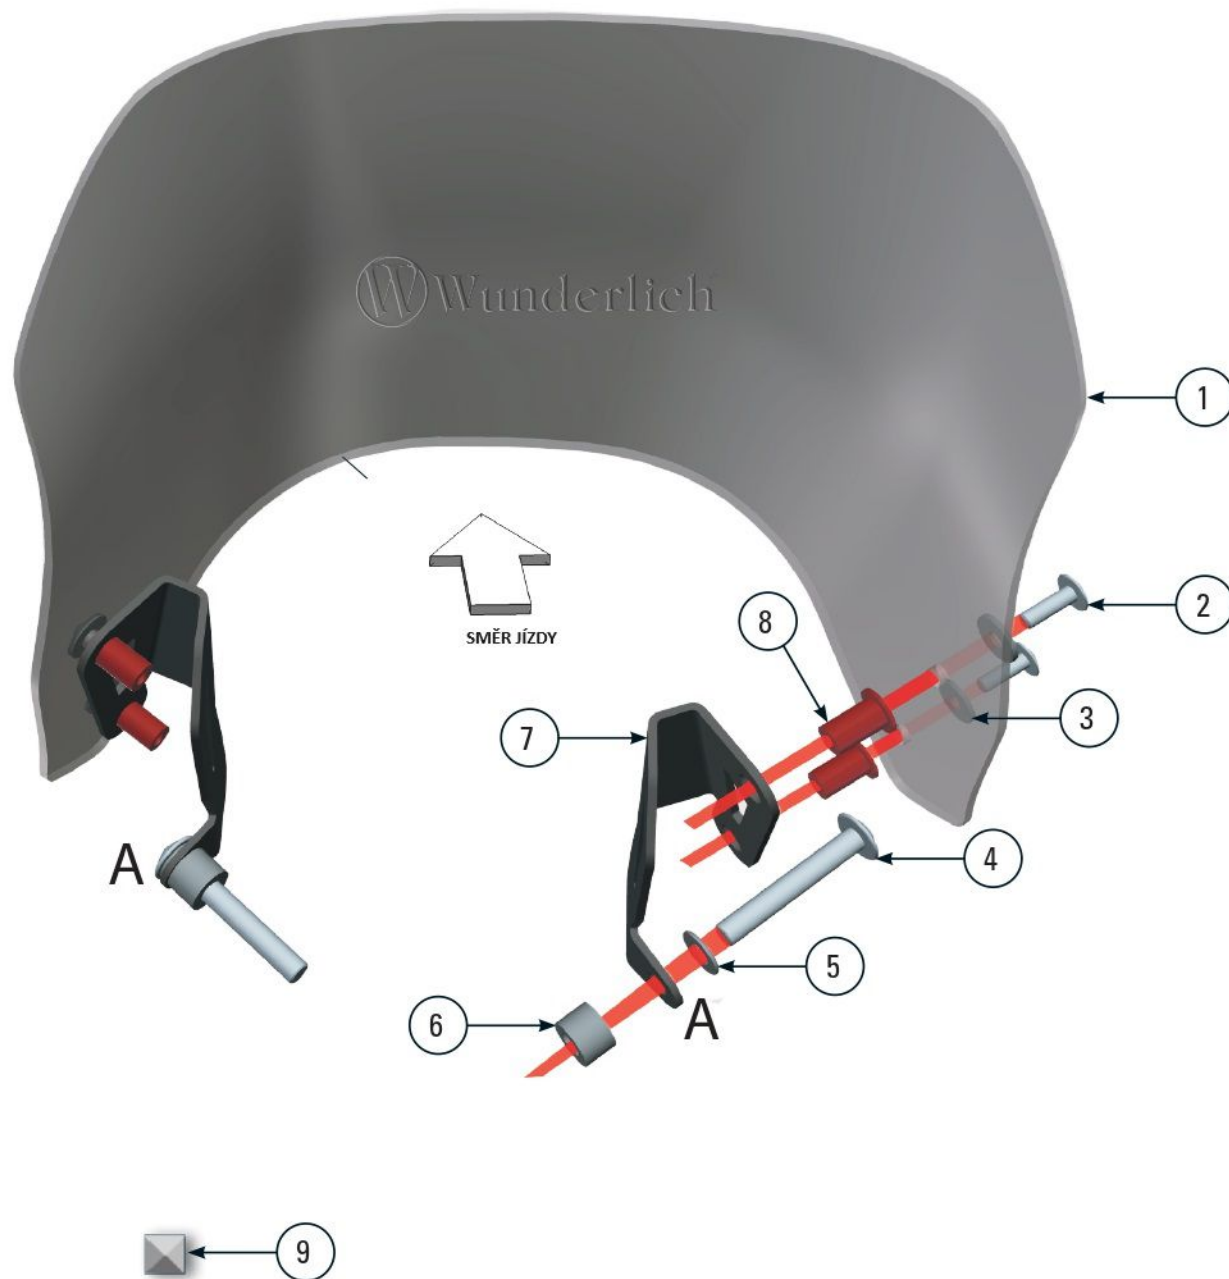


MIT ORIG. DREHZAHLMESSER

With orig. rev counter | Con orig. RPM Tacómetro | Avec orig. Compte-tours | Con orig. Contagiri

Art.-Nr: 45140-101/102



Montage wie bei 45140-001/002!
Assembly as in 45140-001/002!
Montáž jako pro 45140-001/002

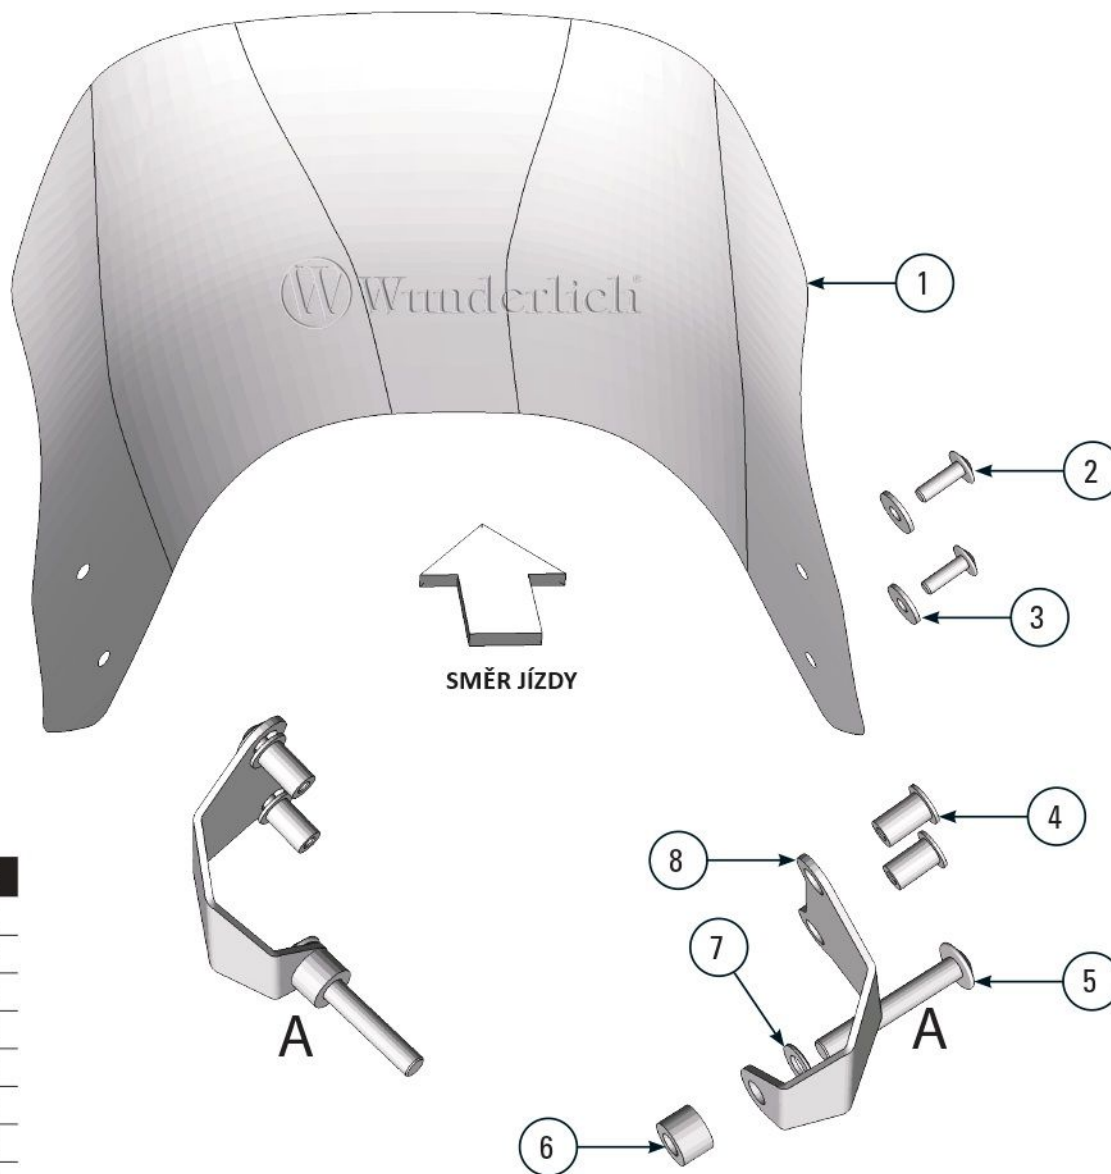


LEGENDE / KEY

-  Tip k montáži / Fitting tip
-  Upozornění / Attention
-  Měřitko / Magnification
-  Šroub / Screw
-  Uzamykací kapalina na šrouby / Thread locking fluid
-  M10x14 15 Nm / Utahovací moment / Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Verkleidungsscheibe - Štít	1
2	Linsenflanschschraube M5 x 20 - Šroub M5 X 20	4
3	U-Scheibe PVC M5 - Podložka PVC M5	4
4	Linsenflanschschraube M8 x 45 Šroub M8 X 45 19Nm	2
5	U-Scheibe M8 - Podložka M8	2
6	Hülse - Objímka	2
7	Halter rechts/links - Držák pravý/levý	2
8	Einsteckmutter M5 Matice M5	4
9	Gummipuffer - Gumové podložky	4

01

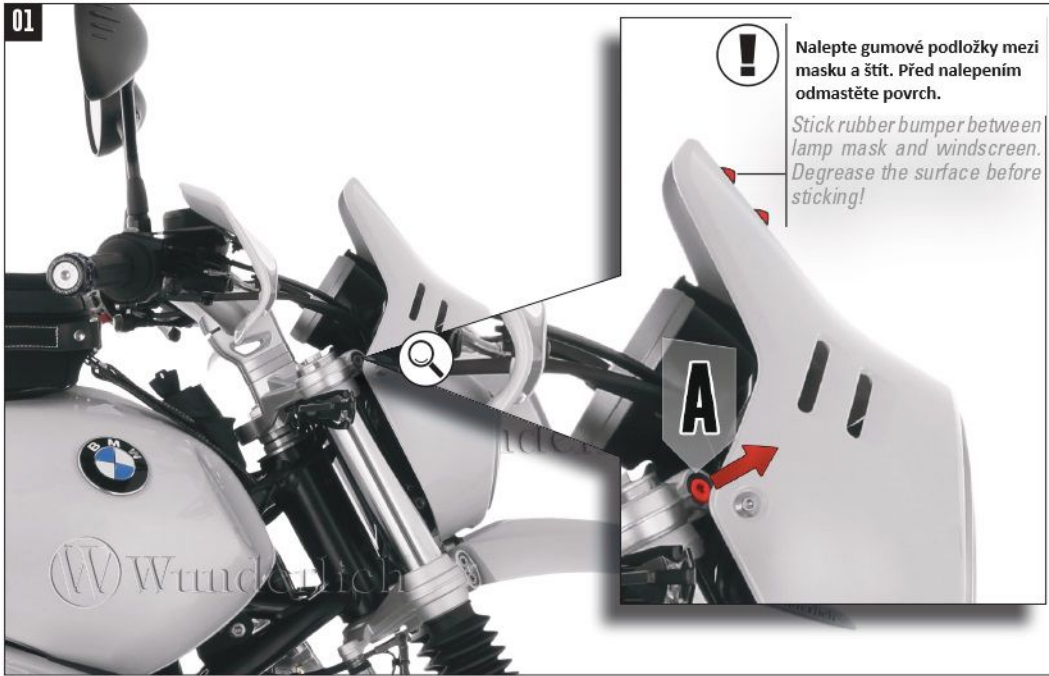

02

