

OCHRANA VODNÍHO CHLADIČE

Ochrana chladiče gille / Protector de radiador de agua / Protection de radiateur à eau / protezione radiatore

Číslo výrobku: 71271-002



LEGENDY/Klíč/FILE Legend


- Tip pro montáž**
Tip pro montáž
Astuce de montage
- Pozor**
Pozor
Pozor
- Zvětšení**
Zvětšení
Zvětšení
- Montážní pasta**
Montážní mazivo
Lubrifiant de montage

- Šroub**
Screw
Vis
- Zajišťovací prostředek pro šrouby**
Thread locking fluid
Freinflets
- Točivý moment**
Torque
Torque
- Čistič**
Cleaner
Nettoyant

#	součást component composant	DE EN FR	DIN	ISO	Množst ví quantity quantité
1	Ochrana vodního chladiče / Water cooler protection	Barvy na obrázcích slouží pouze pro ilustraci. Barvy slouží pouze pro ilustrační účely. Použité barvy jsou pouze orientační.			1
2	Šroub hlavy válců (nízký) / cylinder head screw (flat) M6x25		6912	6912	
3	Podložka / Washer		125	7089	2
4	Pouzdro / Sleeve ØD 15,0 - Ød 9,0 - L 6,0 mm				2
5	Šestihranná matice / Hex nut M6		985	10511	2



02.07.25

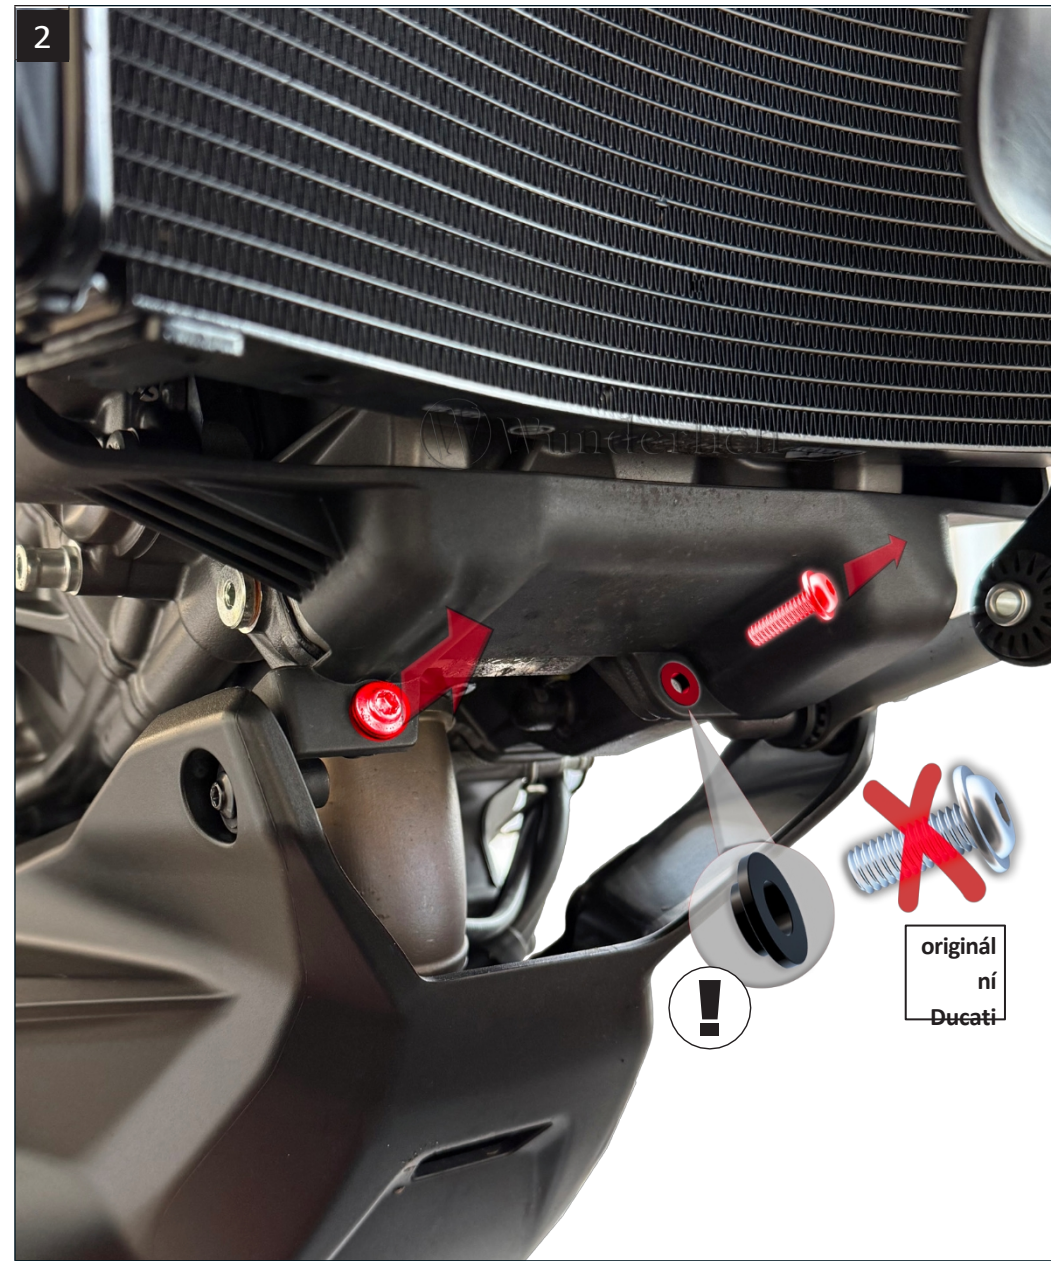

Demontujte označené šrouby. Dbejte na to, aby originální schodové pouzdra zůstaly na svém místě.
Odstraňte označené šrouby. Dbejte na to, aby originální stupňové pouzdra zůstaly na svém místě. Retirer les vis marquées. Veillez à ce que les manchons de marche d'origine restent en place.

3



3,1

71201-00X
Volitelně



V kombinaci s 71201-00X se pouzdro č. 4 nepoužívá.
Všechny díly předem volně smontujte a nakonec utáhněte předepsaným momentem.
 V kombinaci s 71201-00X není pouzdro č. 4 nutné.
 Předmontujte všechny díly volně a nakonec je utáhněte předepsaným momentem. V kombinaci s 71201-00X není pouzdro č. 4 nutné.
 Pré-assembler toutes les pièces sans les serrer, puis les serrer au couple spécifié.

M6x25
6 Nm

originalní
Ducati!





