



MotoRScHUtZ

Ochrana motoru / Protector de motor / Protection moteur / Protezione motore

Číslo výrobku: **13220-10x**

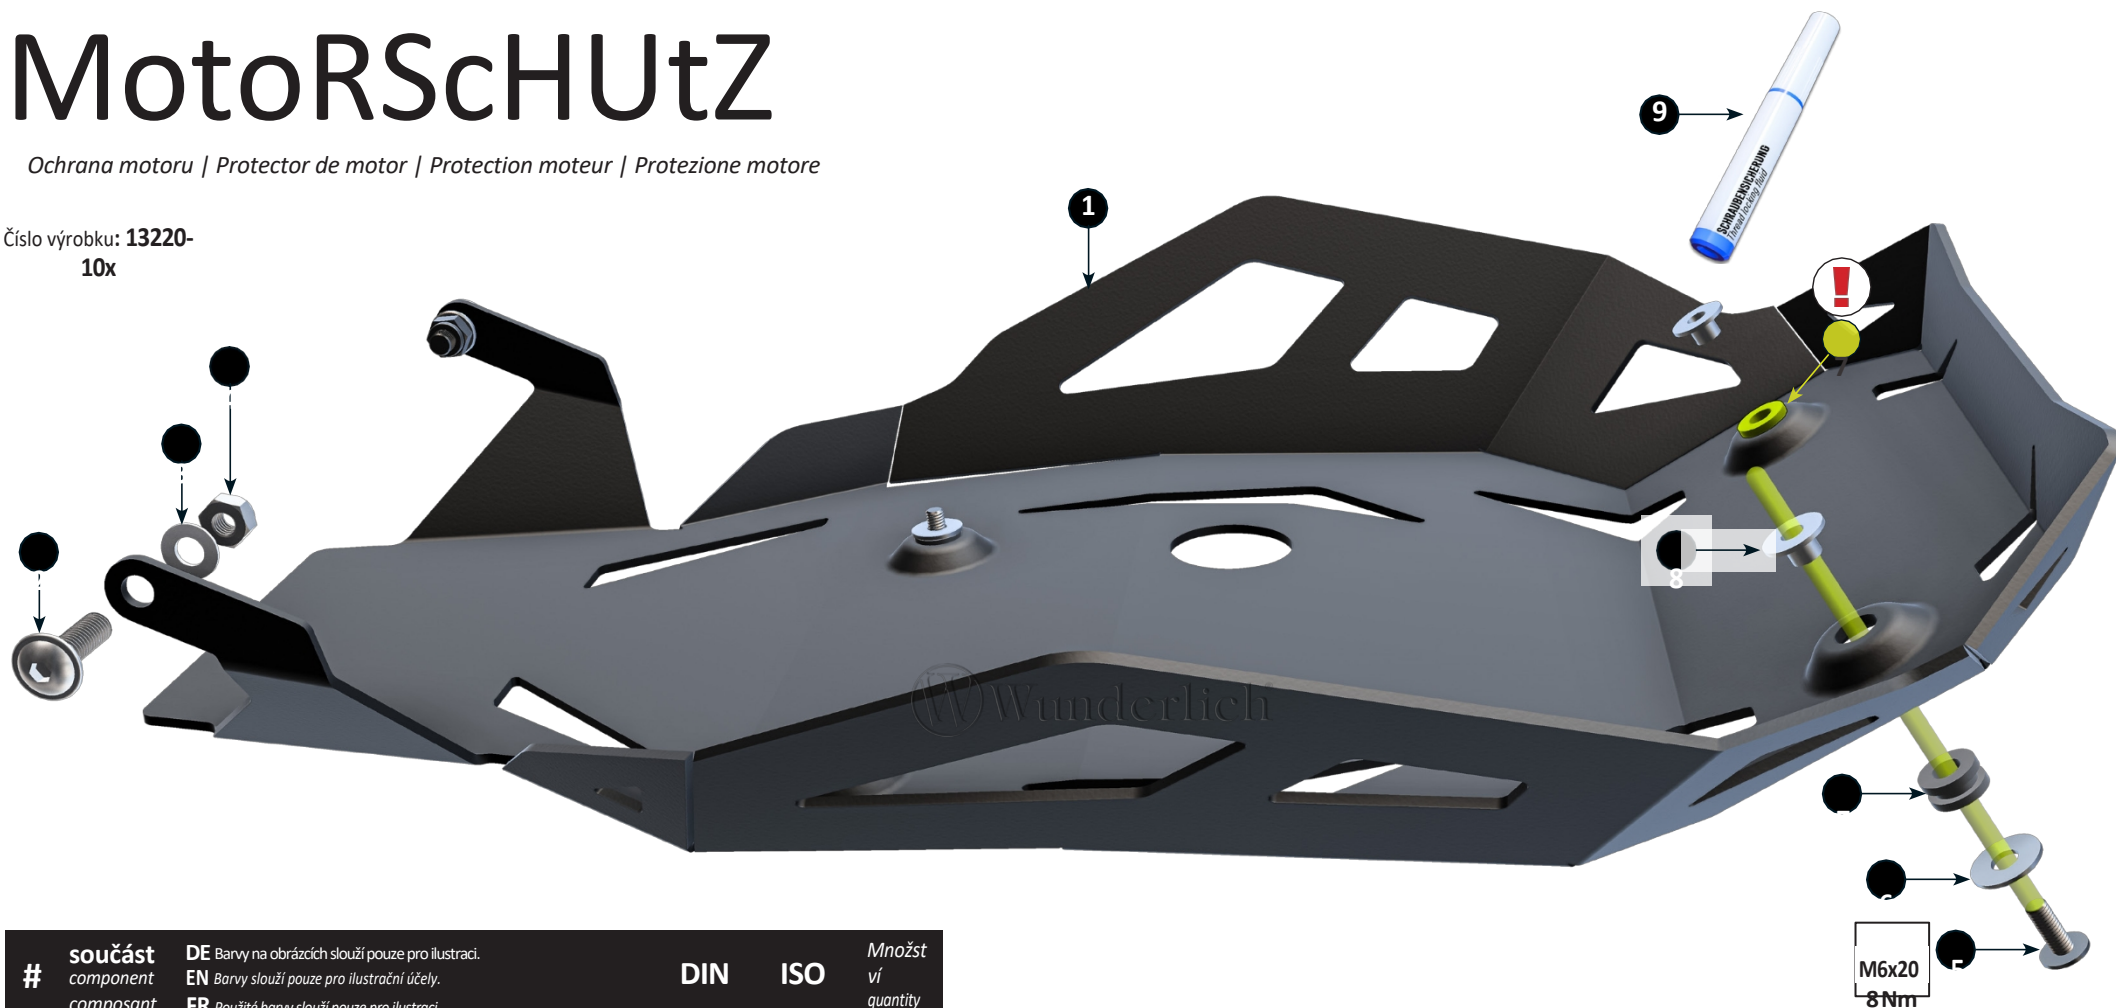

#	součást component composant	DE Bary na obrázcích slouží pouze pro ilustraci. EN Bary slouží pouze pro ilustrační účely. FR Použité bary slouží pouze pro ilustraci.	DIN	ISO	Množství ví quantity quantité
1	Ochrana motoru / Engine protection				1
2	Šroub s čokkovou hlavou / Lens head screw M8x25		7381	7381	2
3	Podložka / Washer M8		125	7089	2
4	Šestihránná matice / Hex nut M8		985	10511	2
5	Šroub s čokkovou hlavou / Lens head screw M6x20		7381	7381	4
6	Podložka / Washer M6		9021	7093	4
7	Gumová průchodka / rubber grommet				4
8	Stupňovitá objímka / stepped bushing				4
9	Zajištění šroubu / Thread locking fluid				1

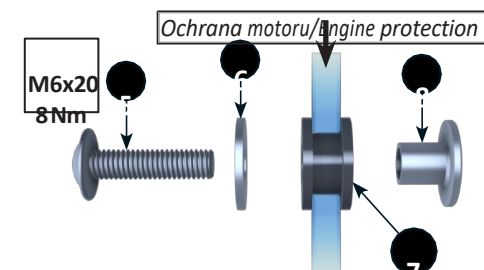


15.05.2025 12.06.2025


1 **U originálního chrániče motoru Enduro není zadní držák potřeba.**

S originálním chráničem motoru Enduro není zadní držák nutný.

Avec la protection moteur enduro d'origine, le support arrière n'est pas nécessaire.

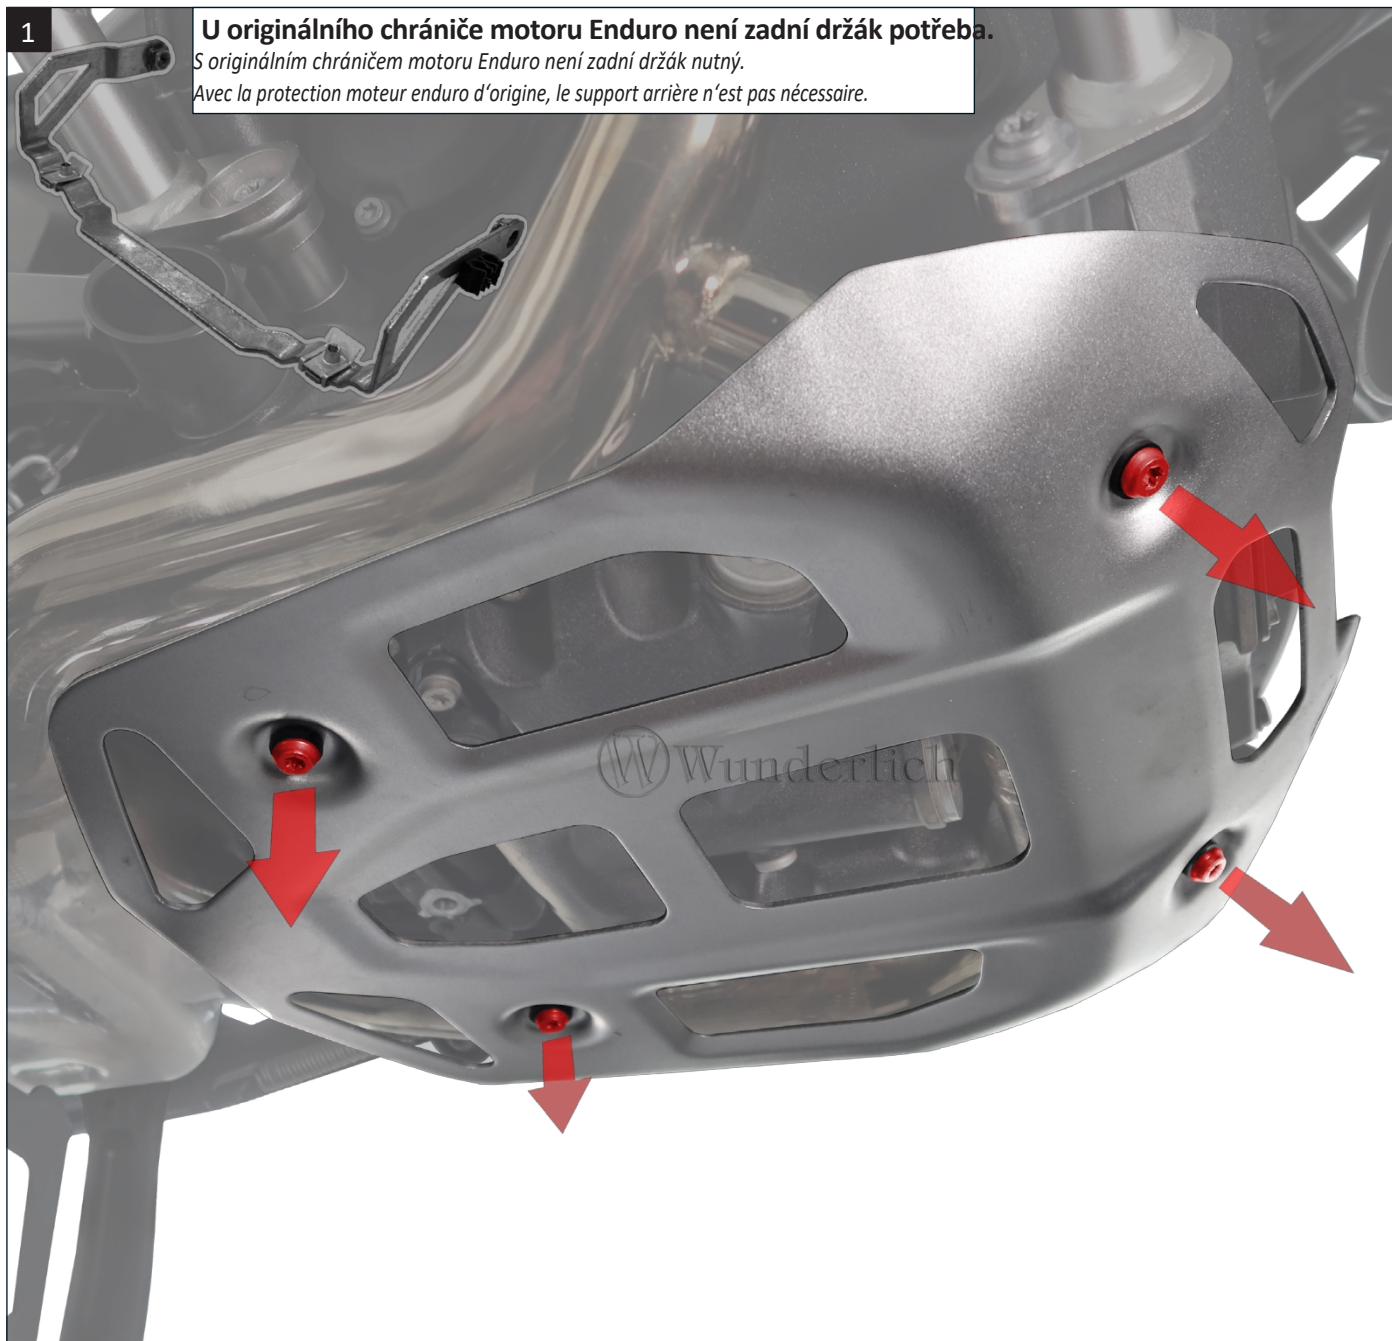

2

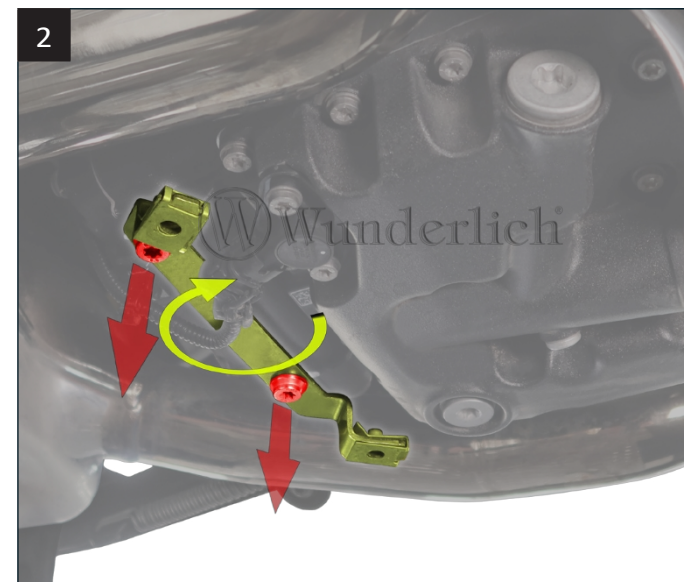


Původní zadní držák musí být otočen o 180 stupňů.

Originální zadní držák musí být otočen o 180 stupňů.


Le support arrière d'origine doit être tourné de 180 degrés.

3

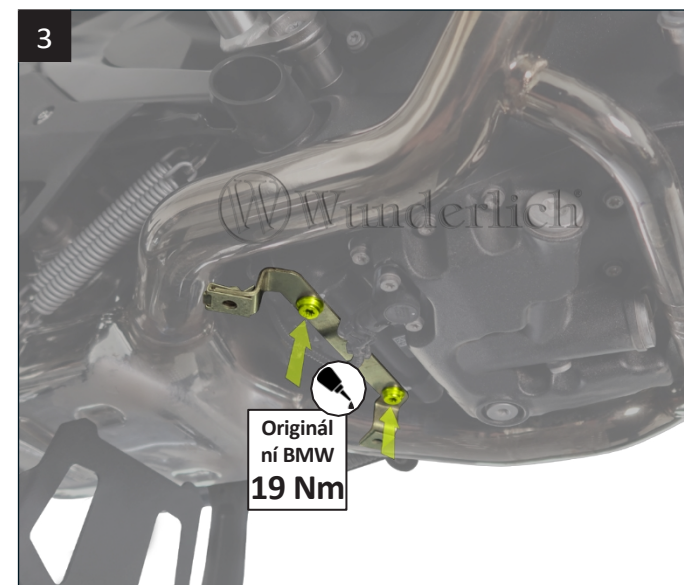

Originál
ní BMW
19 Nm

4

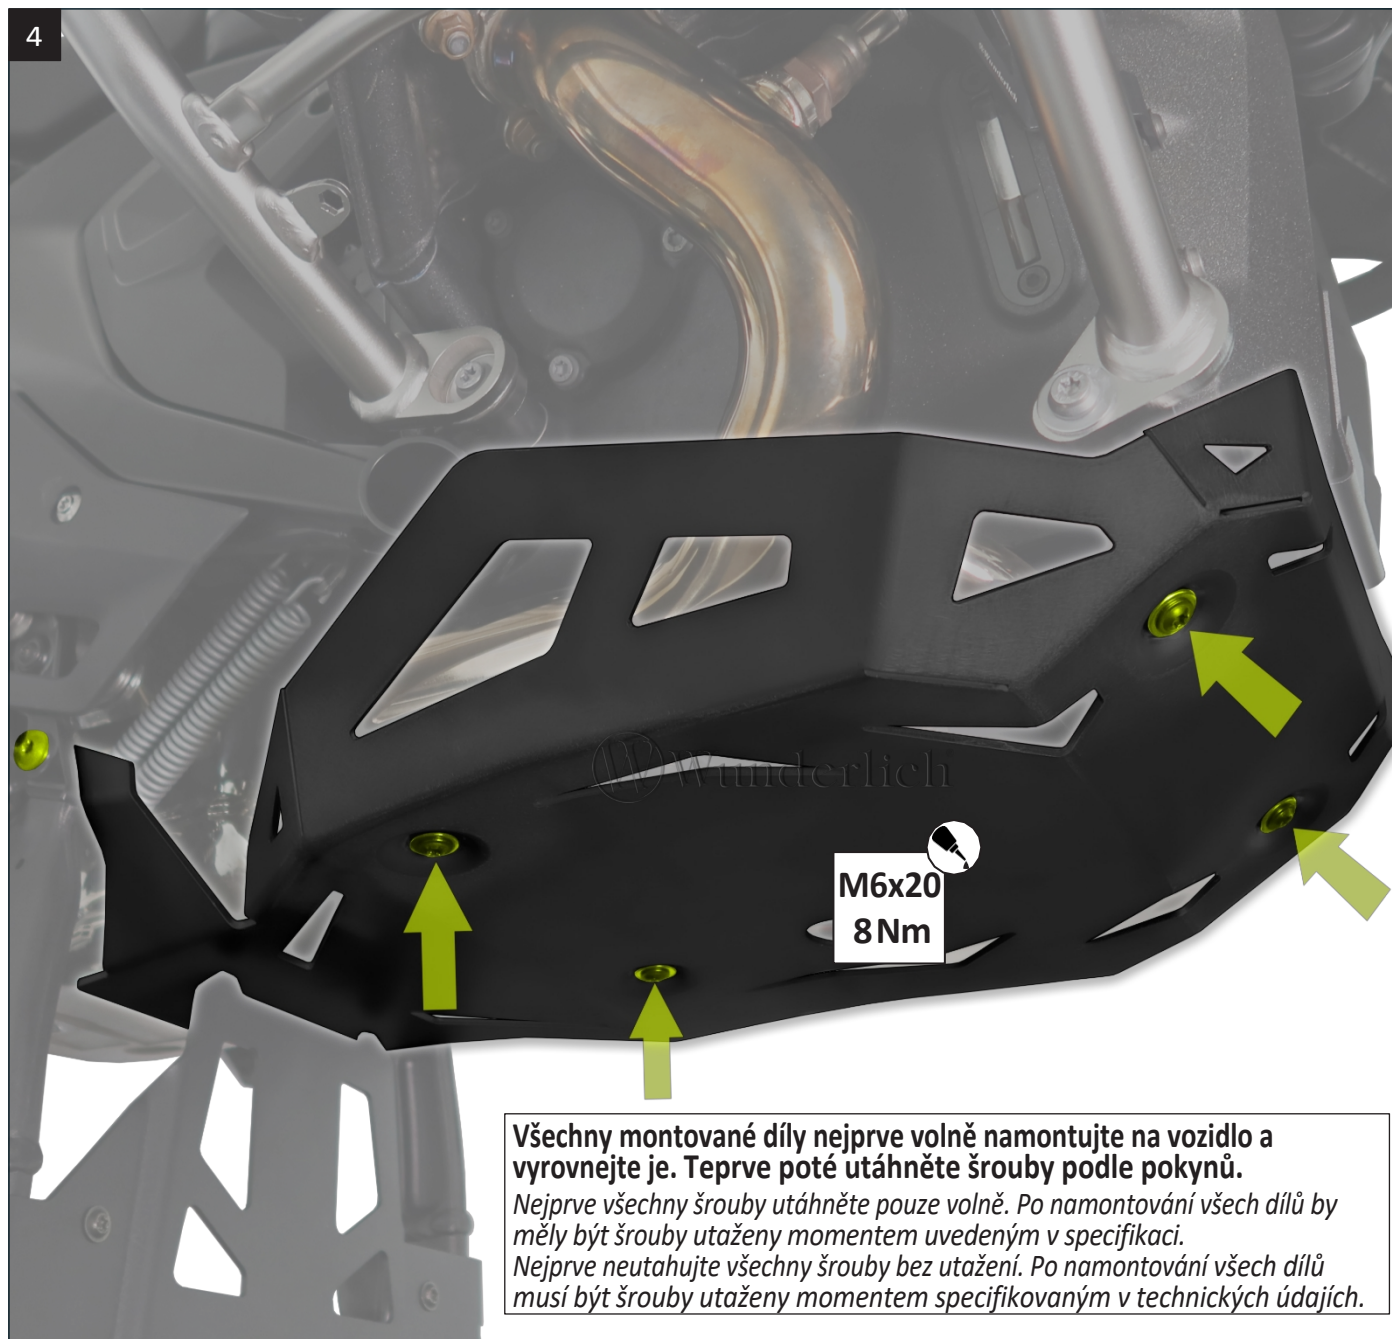

5



6

