


ROZŠÍŘENÍ OPĚRY

Side stand enlarger | Ampliación de la base para la pata lateral | Extension pour béquille latérale | Estensione del cavalletto laterale

Číslo výrobku: 13395-0XX / 13396-0XX

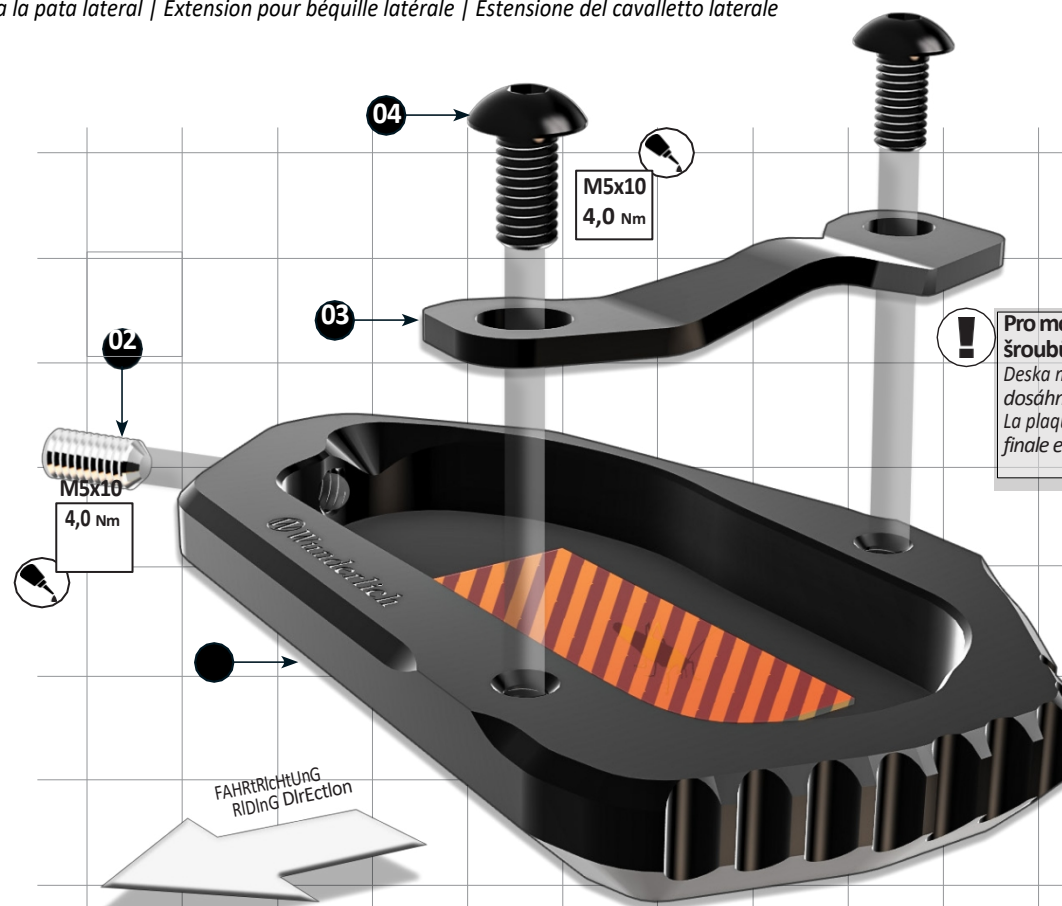

Pro montáž bez vůle je podložka č. 3 pouze předem tvarovaná. Při montáži šroubů se podložka dostane do konečného tvaru.
Deska na tkaničky č. 3 je předem tvarována pouze pro montáž bez vůle. Konečný tvar se dosáhne po utažení šroubů.
La plaque de lacets no. 3 est seulement préformée pour un assemblage sans jeu. La forme finale est obtenue lors de la mise en place des vis.

Označenou plochu před nalepením odmaštěte
Před lepením odmaštěte označenou plochu Dégraissez
la zone marquée avant de coller

LEGENDY/KLÍČ/JÍLE Legend

- Tip pro montáž / Tip pro montáž / Astuce de montage
- Pozor / Pozor / Pozor
- Zvětšení / Magnification / Grossissement
- Montážní pasta / Montážní mazivo / Lubrifiant de montage
- Šroub / Screw / Vis
- Zajišťovací prostředek pro šrouby / Thread locking fluid / Freinfiles
- Točivý moment / Torque / Torque
- Čistič / Cleaning / Nettoyant

#	POPIS/ DE Barvy na obrázcích slouží pouze pro ilustraci. POPIS	DIN	ISO	MNOŽSTVÍ VÍ QUANTITY
1	Boční stojanová deska / Side stand enlarger			1
2	Závitový kolík / Grub screw M5 x 10	914A2	4026	1
3	Tkaničky / Laces			12 cm
4	Šroub s čoučkou / Lens screw M5 x 10	7380SA2	34805	2
5	3M oboustranná lepicí páska / 3M double-sided adhesive tape			4 cm
6	Zajištění šroubu / Screw lock			1



POVOLTE ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ!
LOOSE THREAD LOCKING FLUID!