
SADA KABELŮ

Sada kabelů | Set de câbles | Juego de cables | Set di cavi

Číslo výrobku: **28369-002-KS**


SCHÉMA ZAPOJENÍ
elektrické schéma / schéma électrique

- **-světlomety**
  přední světla / přídavná světla
- **-(vypínač)**
  (vypínač) / (vypínač)
- **-Připojení palubní zásuvky vpředu nebo vzadu**
  Připojení palubní zásuvky vpředu nebo vzadu
  Připojení palubní zásuvky vpředu nebo vzadu
- **_pojistka**
  pojistka / pojistka
- **-minus**
  minus
- **-Plus**
  plus

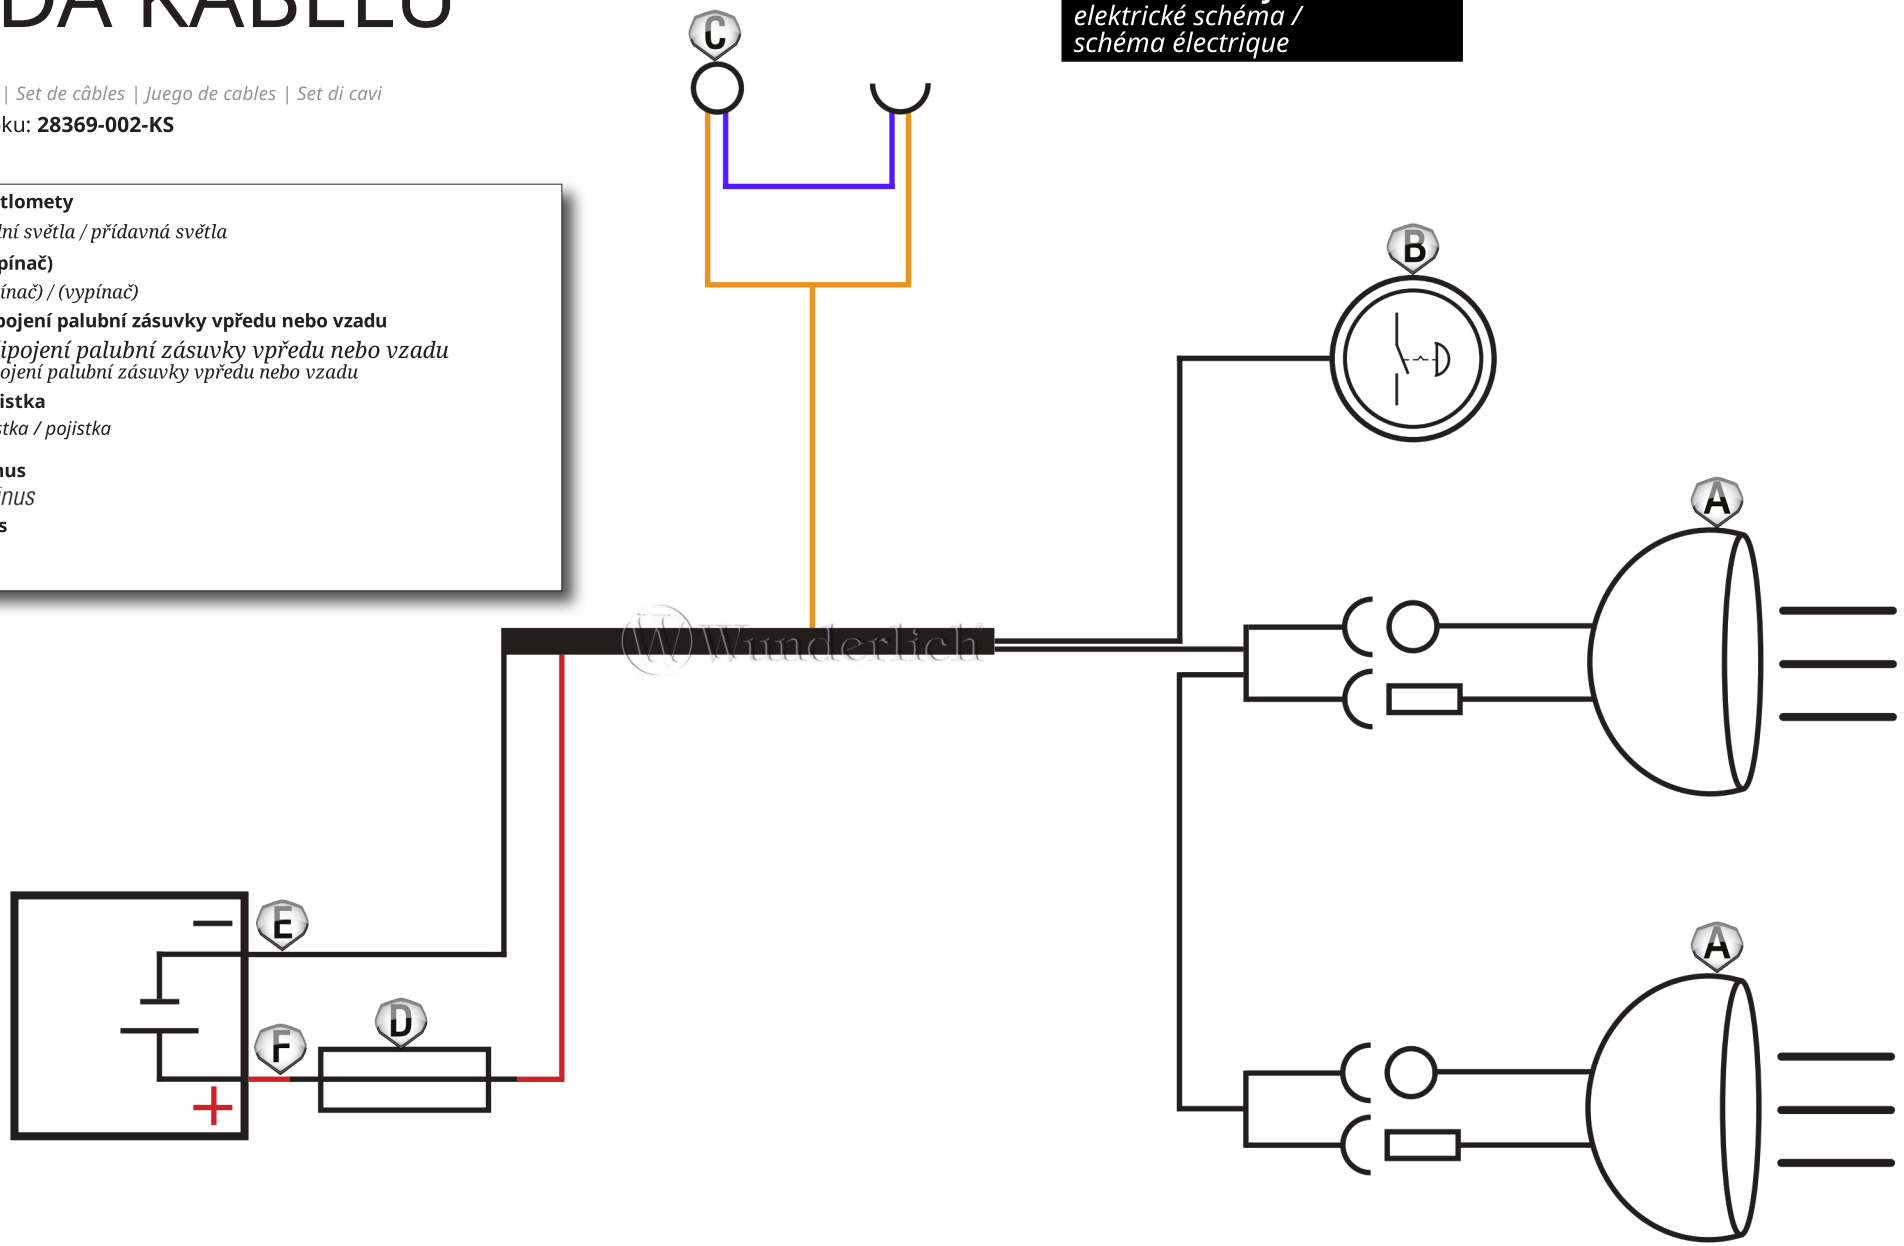

Wunderlich

PŘÍKLAD MONTÁŽE
Příklad montáže
Příklad montáže

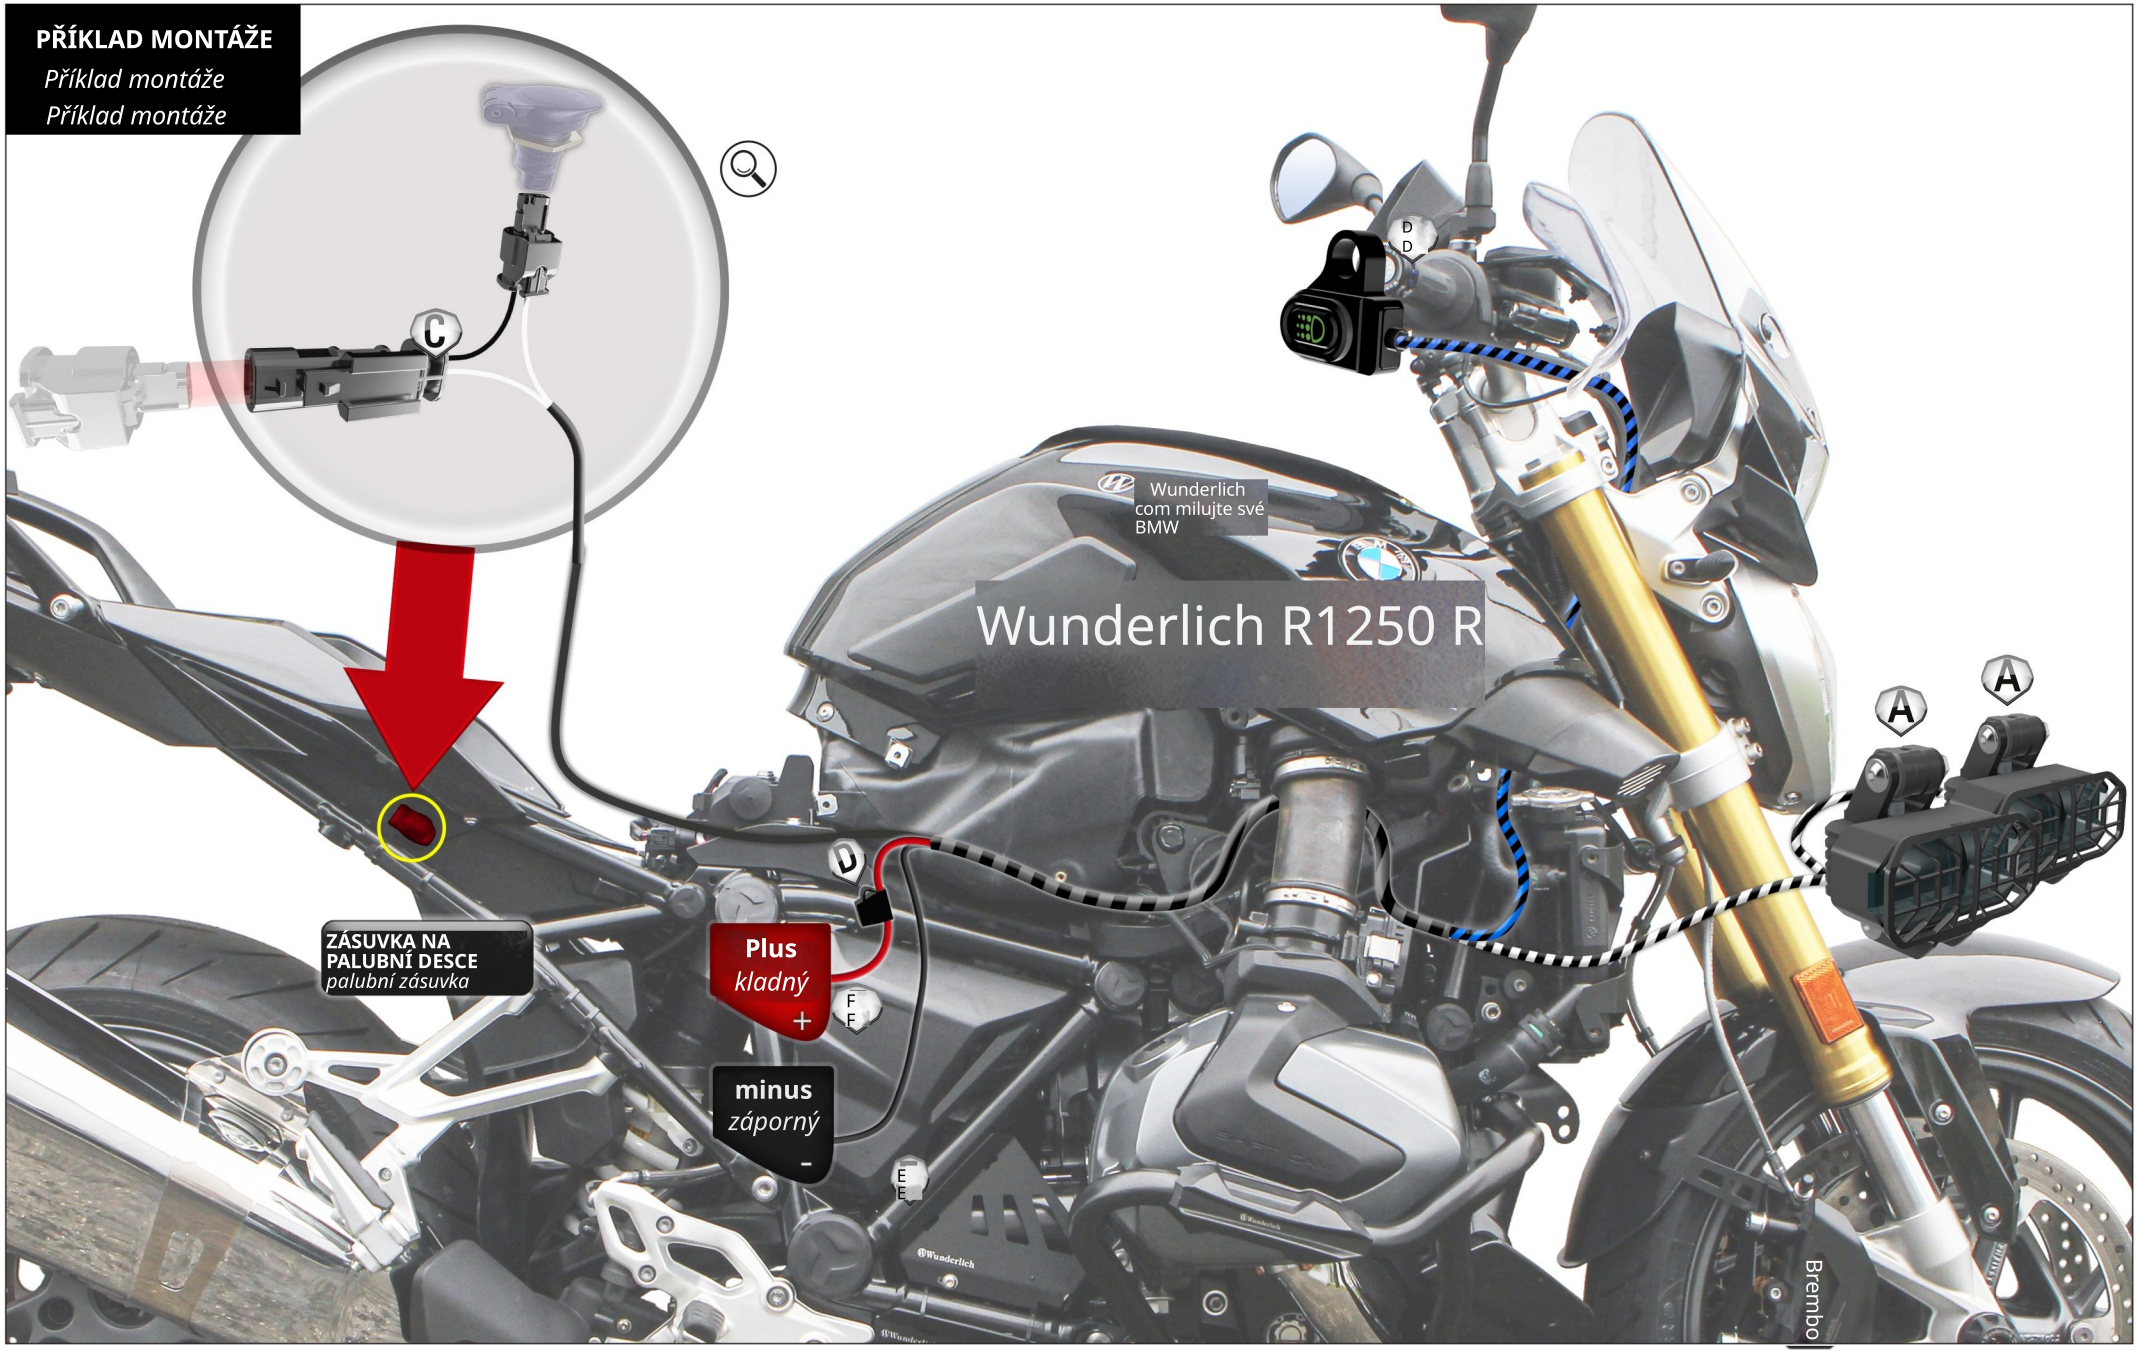

PŘÍKLAD MONTÁŽE NA MODELU R 1250 RS.

Pro vedení kabelového svazku si vyberte stranu palubní zásuvky. Abyste jej mohli optimálně vést, demontujte v závislosti na modelu příslušné části kapotáže. Nejprve kabelový svazek volně veďte podél vozidla a upevněte jej kabelovými sponkami až po funkční zkoušce.


Příklad montáže na modelu R 1250 RS.

Pro vedení kabelového svazku vyberte stranu palubní zásuvky. Abyste jej mohli optimálně nainstalovat, demontujte podle modelu příslušné části obložení. Nejprve kabelový svazek volně položte na vozidlo a upevněte jej kabelovými sponkami až po funkční zkoušce.


Příklad montáže na modelu R 1250 RS.

Pro vedení kabelového svazku vyberte stranu palubní zásuvky. Abyste jej mohli optimálně nainstalovat, demontujte příslušné části obložení v závislosti na modelu. Nejprve položte kabelový svazek volně na vozidlo a upevněte jej kabelovými sponkami až po funkční zkoušce.

01

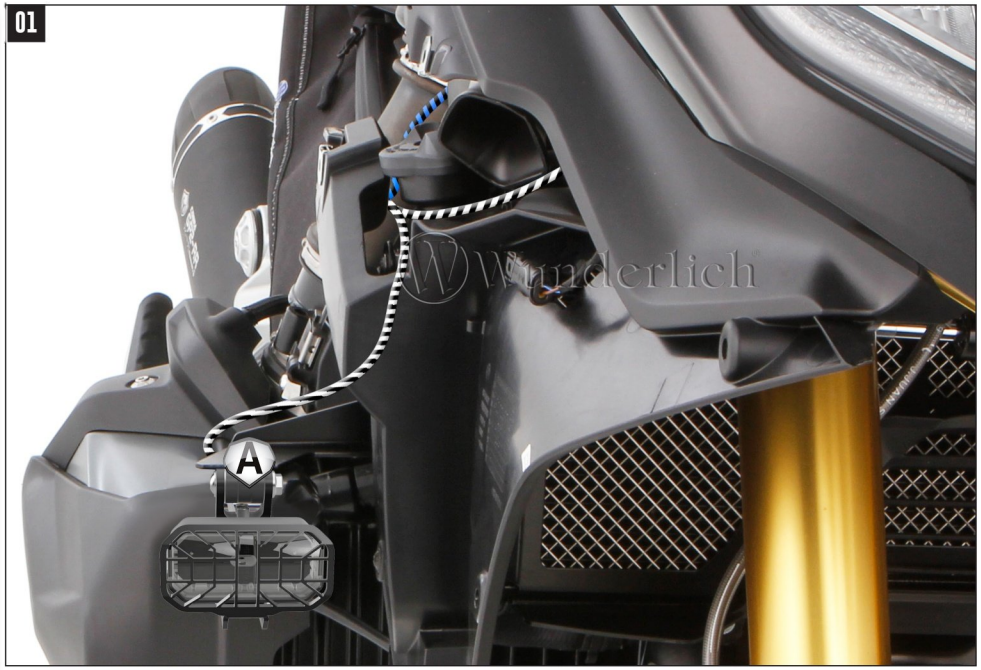

02

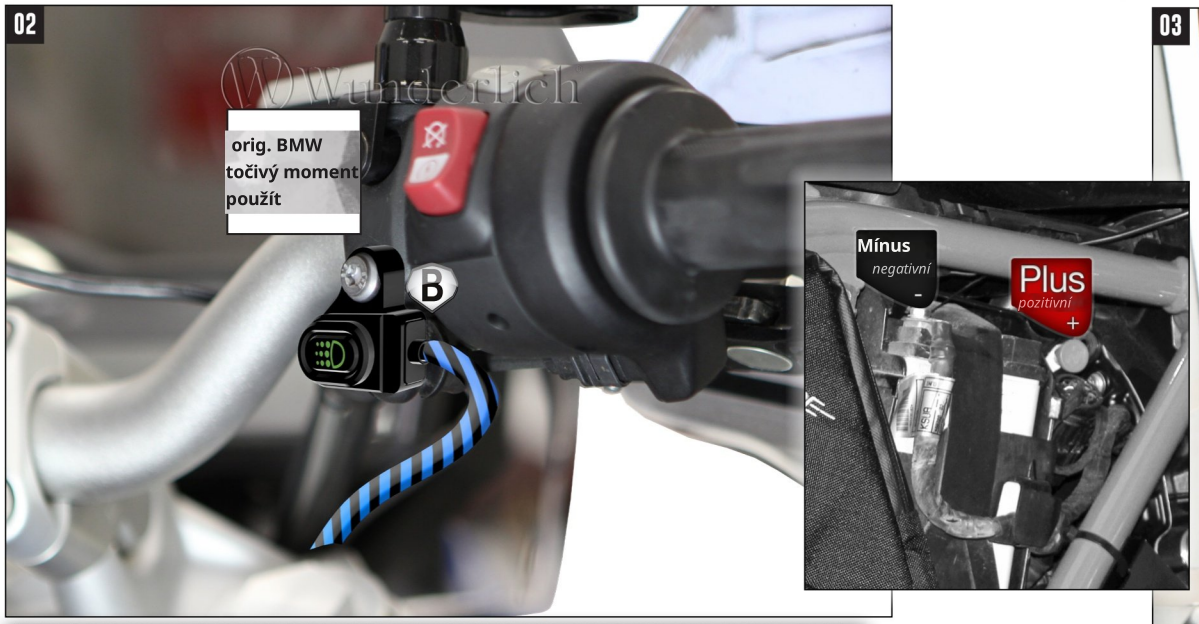

DE Spínač lze namontovat na brzdovou nebo spojkovou armaturu.

EN *Spínač lze namontovat na brzdovou nebo spojkovou armaturu.*

FR *Spínač lze namontovat na brzdovou nebo spojkovou armaturu.*

03

