


**POZOR!**

Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte list „Důležité informace“.


VAROVÁNÍ!

Před zahájením si pečlivě přečtěte list „Důležité informace“.

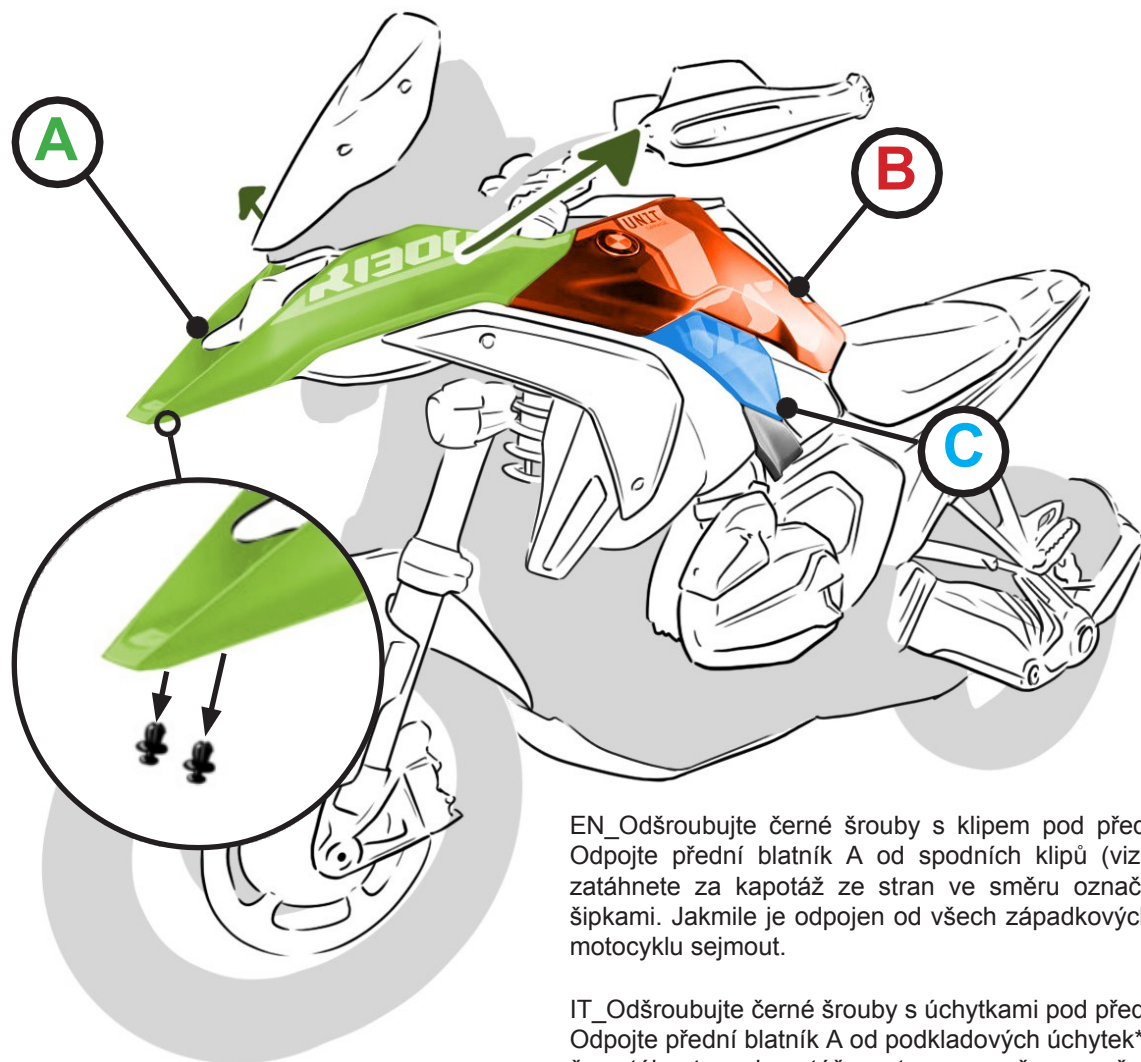

EN_Odšroubujte černé šrouby s klipem pod předním blatníkem. Odpojte přední blatník A od spodních klipů (viz detail) tak, že zatáhnete za kapotáž ze stran ve směru označeném zelenými šipkami. Jakmile je odpojen od všech západkových klipů, lze jej z motocyklu sejmut.

IT_Odšroubujte černé šrouby s úchytkami pod předním blatníkem. Odpojte přední blatník A od podkladových úchytěk* (viz detail) tak, že zatáhnete za kapotáž ze stran ve směru označeném zelenými šipkami. Jakmile bude odpojen od všech úchytěk, lze jej sejmut z motocyklu.

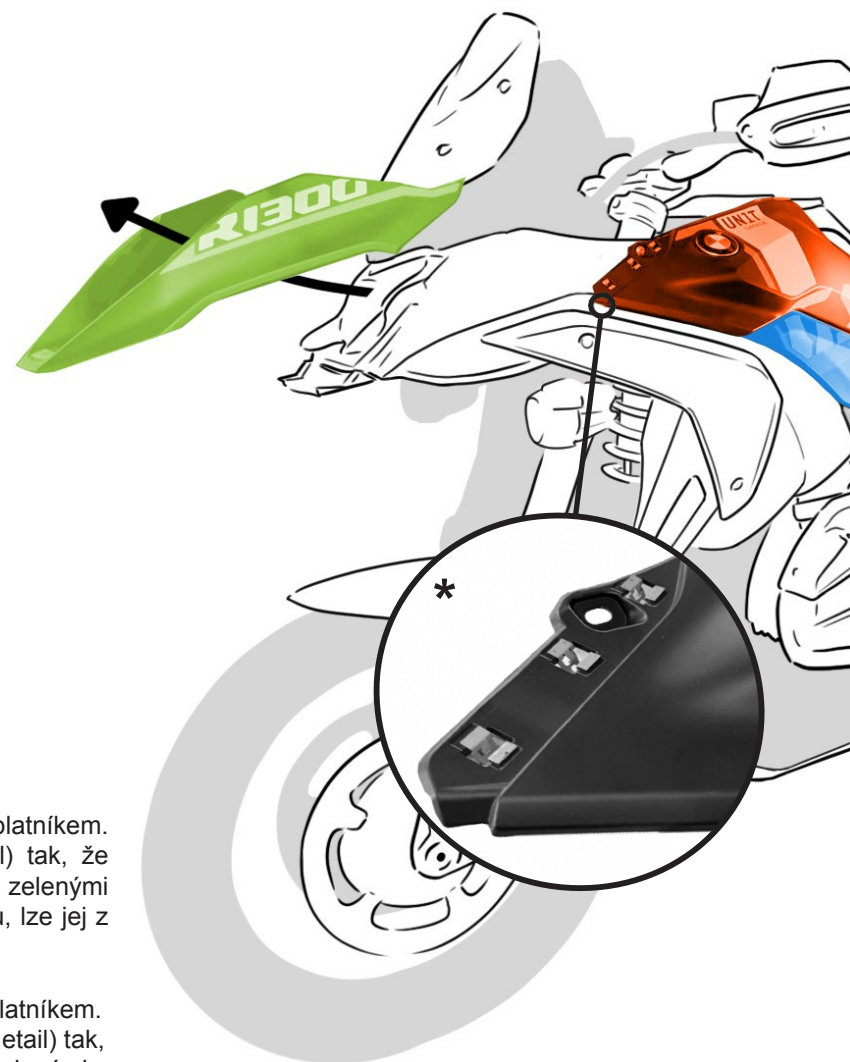


**POZOR!**

Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte list „Důležité informace“.


VAROVÁNÍ!


Před zahájením si pečlivě přečtěte list „Důležité informace“.

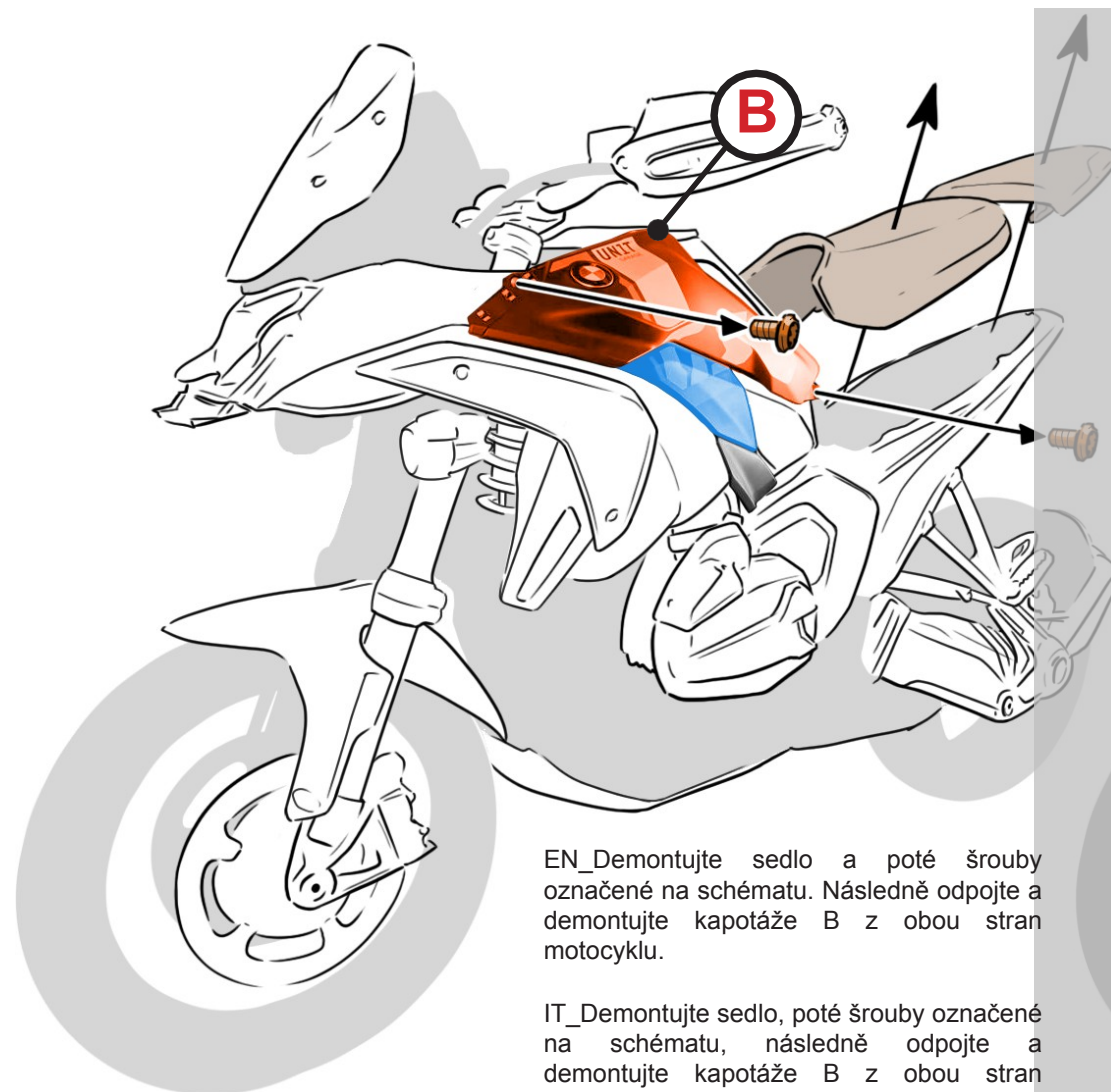

EN_Demontujte sedlo a poté šrouby označené na schématu. Následně odpojte a demontujte kapotáže B z obou stran motocyklu.


IT_Demontujte sedlo, poté šrouby označené na schématu, následně odpojte a demontujte kapotáže B z obou stran motocyklu.

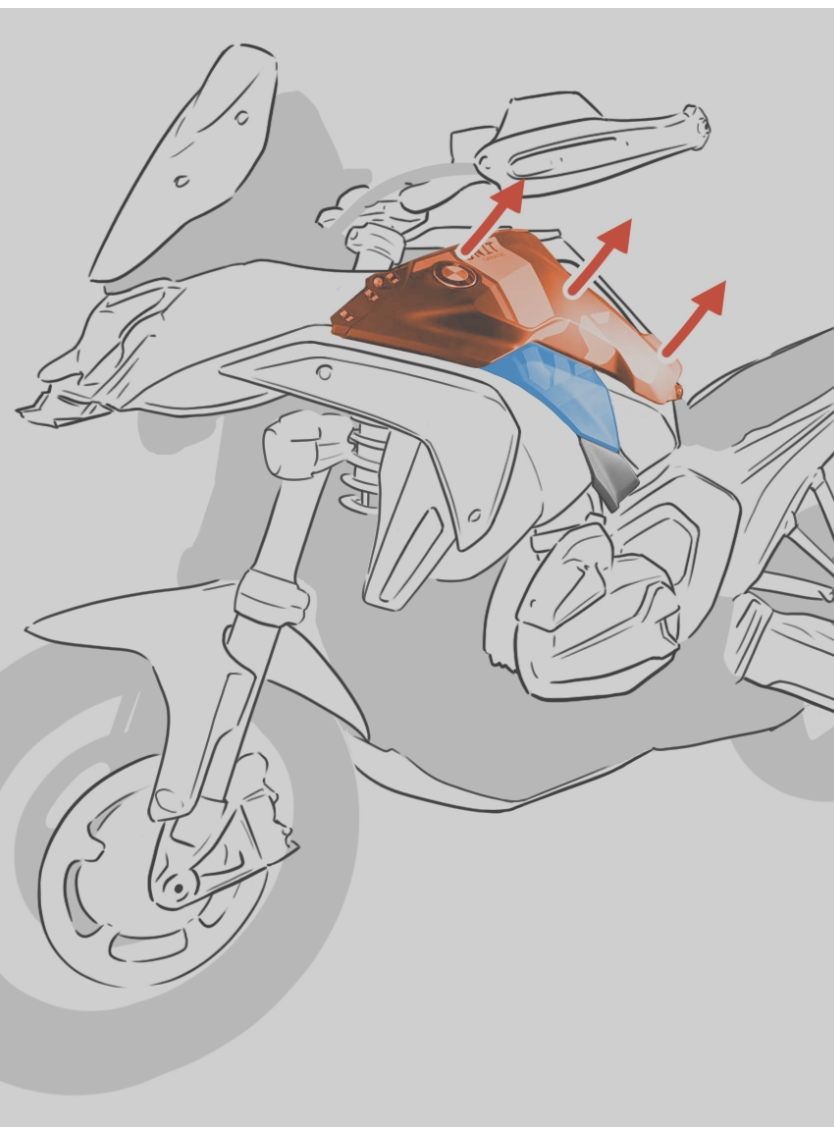

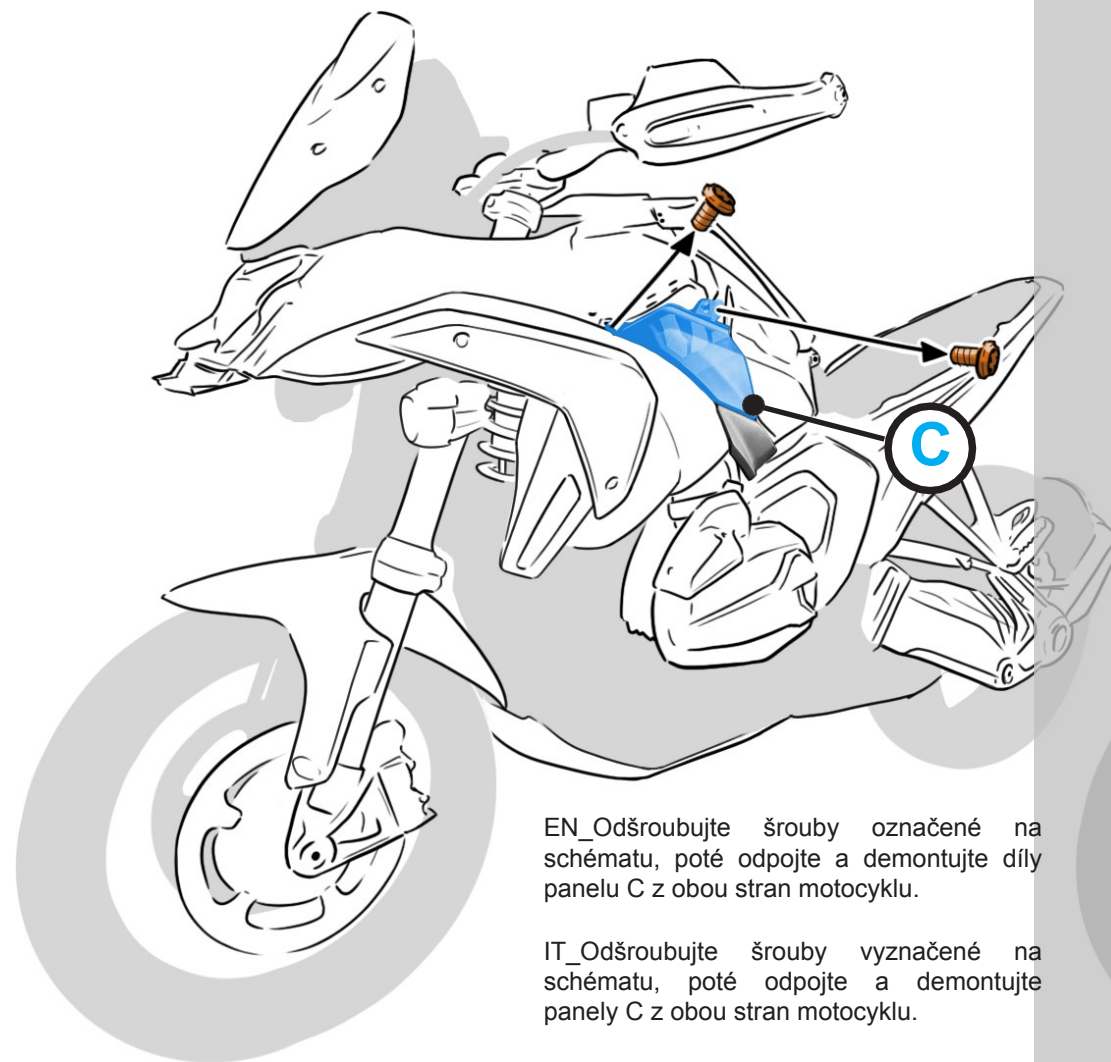**POZOR!**Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte list „*Důležité informace*“.**VAROVÁNÍ!**Před zahájením si pečlivě přečtěte list „*Důležité informace*“.

EN_Odšroubujte šrouby označené na schématu, poté odpojte a demontujte díly panelu C z obou stran motocyklu.

IT_Odšroubujte šrouby vyznačené na schématu, poté odpojte a demontujte panely C z obou stran motocyklu.

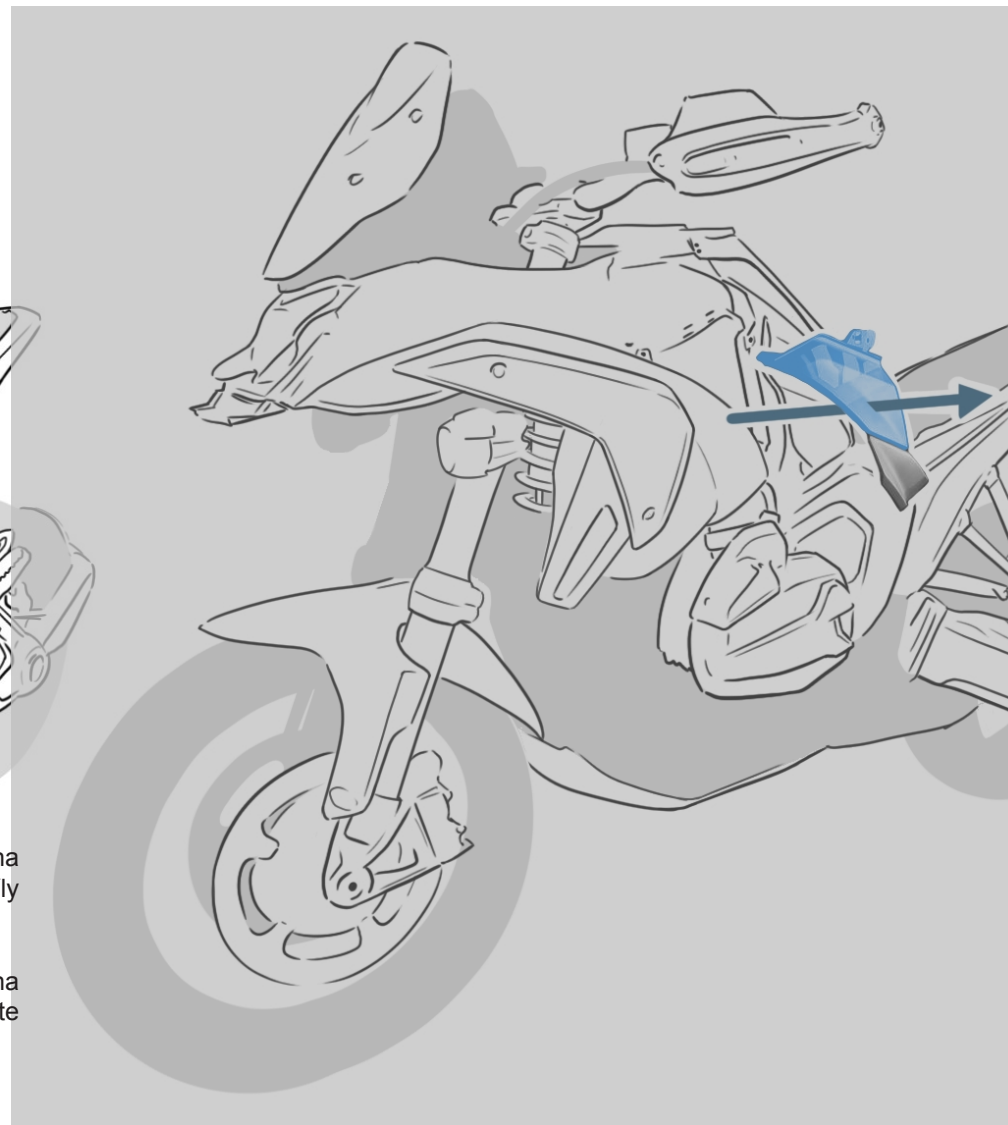


**POZOR!**


Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte list „Důležité informace“.

VAROVÁNÍ!

Před zahájením si pečlivě přečtěte list „Důležité informace“.

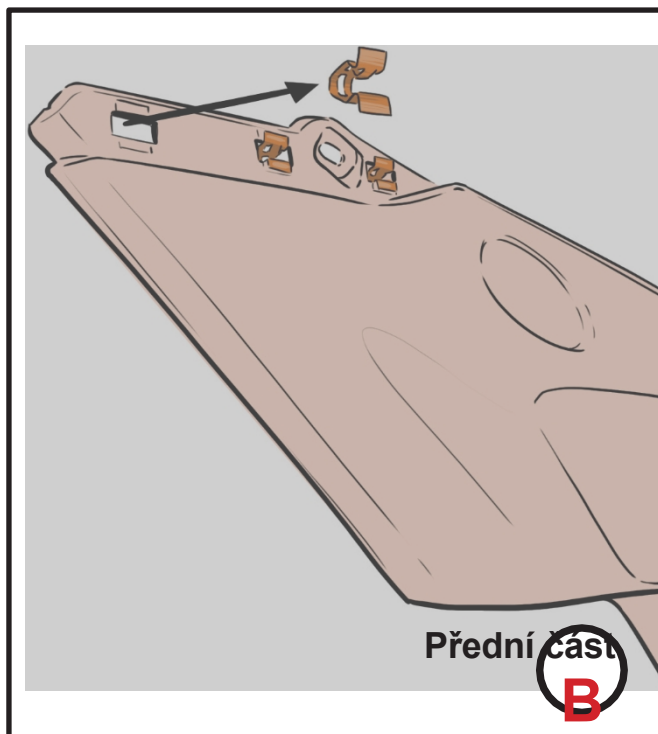

Přední část

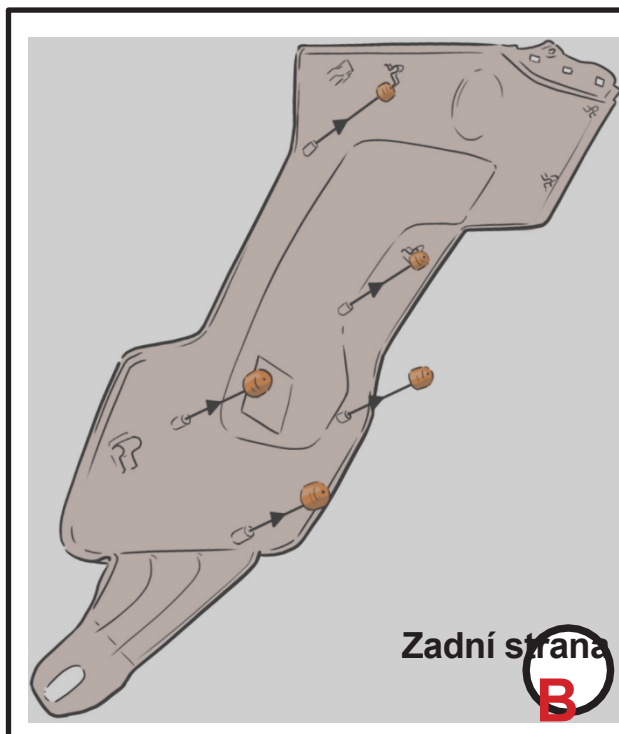B

Zadní strana


B

EN_Odstraňte 3 spony z každého původního panelu B a namontujte je na díly panelu B ze sady. Poté proveďte stejný postup s 5 černými gumovými krytkami umístěnými na zadní straně panelu. Odstraňte zacvakávací sponu z panelu C a poté odstraňte také 2 kovové háčky. Nyní lze panel C a černý plastový kryt od sebe oddělit. Vyměňte původní panel C za panel dodaný v sadě a znovu připevněte háčky a spony.

Pro dokončení práce stačí vše znovu smontovat pomocí nových krytů dodaných v sadě, a to v opačném pořadí, než je uvedeno v návodu.

IT_Odstraňte 3 spony z každého původního panelu B a namontujte je na panely B ze sady, poté proveďte stejný postup s 5 černými gumovými krytkami na zadní straně panelu. Odstraňte zacvakávací sponu z panelu C a poté odstraňte také 2 kovové háčky. Nyní lze panel C a černý plastový kryt oddělit. Vyměňte původní panel C za panel dodaný v sadě a namontujte zpět háčky a spony.

K dokončení práce v této fázi stačí vše znovu smontovat pomocí nových krytů dodaných v sadě, přičemž postupujte podle návodu v opačném pořadí.

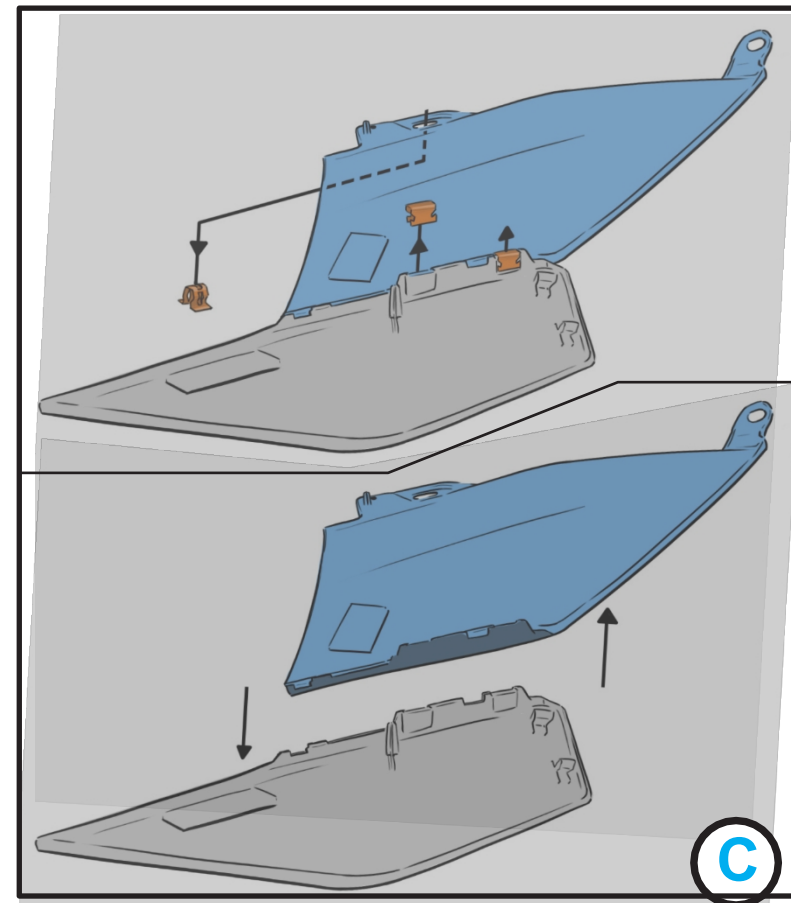**C**