


BEIFAHRERRASTENVERLEGUNG

Passenger footrest lowering / Abaissement des repose-pieds du passager / Bajar los reposapiés del acompañante / Abbassare le pedane del passeggero

Art.-Nr: 31430-1XX

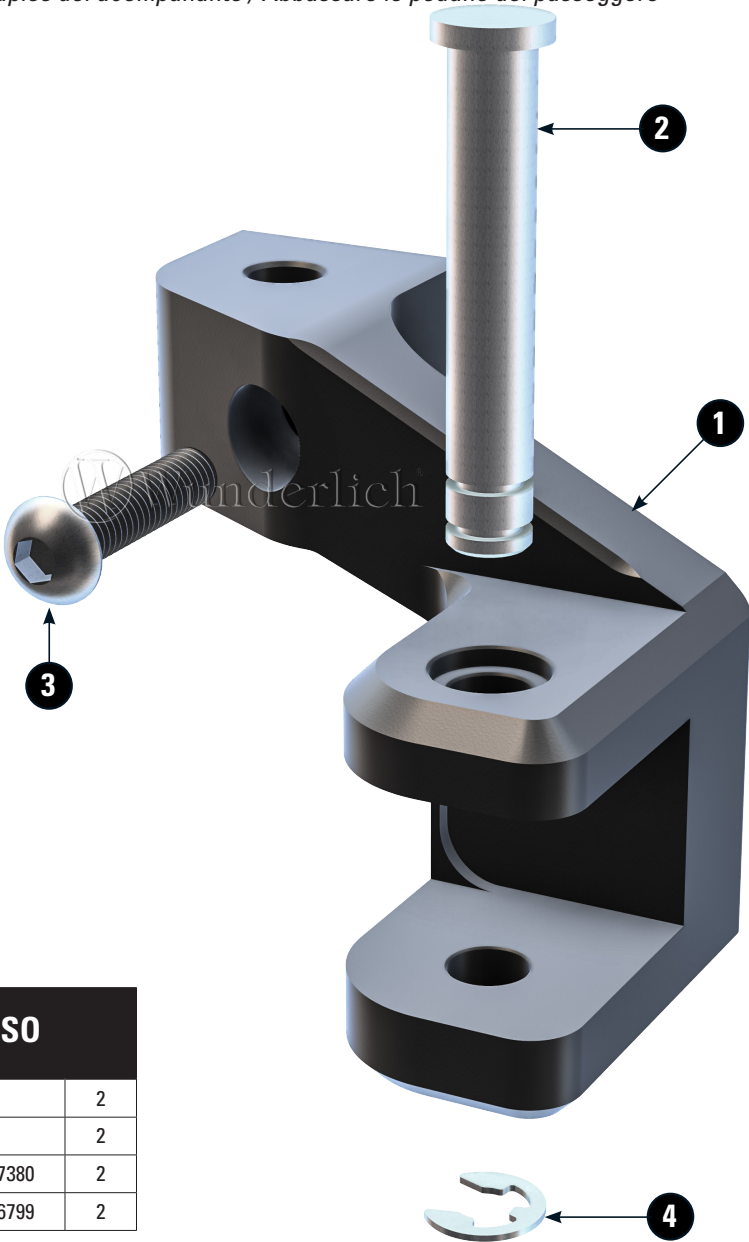

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- 

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage
- 

Achtung
Attention
Attention
- 

Vergrößerung
Magnification
Grossissement
- 


Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- 

Schraube
Screw
Vis
- 

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets
- 

Drehmoment
Torque
Torque
- 

reinigen/entfetten
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	
1	Rastenverlegung (links/rechts) / Footrest lowering (left/right)				2
2	Bolzen / Pin				2
3	Linsenkopfschraube / Lens head screw	M6x25	7380	7380	2
4	Sicherungsclip / Locking clip	6mm	6799	6799	2



Wir empfehlen die Rasten inklusive der Klemmbleche zu demontieren/montieren, da sich dazwischen jeweils eine Feder und eine Kugel zur Arretierung befinden.
We recommend disassembling/assembling the footrest including the clamping plates, as there is a spring and ball in between for locking.
Nous recommandons de démonter/assembler les repose-pieds, y compris les plaques de serrage, car il y a un ressort et une bille entre chacun d'eux pour le verrouillage.

